ΤΗΛΕΦΩΝΟ GSM DUAL BAND SGH-T100

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ

ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 338, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 010-6796600, Fax: 010-6749040,
Email: mail@euroelectronics.gr
Service: 230 χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας,
145 68 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τηλ.: 010-6293182,
Fax: 010-6220888, Email: service@euroelectronics.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Γραφεία / Service: Πάροδος Μαρίνου Αντύπα, Θέση
Λυγαριά, 551 02 Φοίνικας, Τηλ.: 0310-473755,
Fax: 0310-489195, Email: tmail@euroelectronics.gr

Web address: www.euroelectronics.gr

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-03002A
Greece. 06/2002. Rev. 1.0

GLOBAL SYSTEMS FOR MOBILE COMMUNICATIONS

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο θεωρούνται σωστές κατά την ημερομηνία εκτύπωσης. Ωστόσο, η Samsung διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης οποιωνδήποτε εκ των προδιαγραφών χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν από ό,τι υπάρχει στο τηλέφωνό σας, και αυτό εξαρτάται από το εγκατεστημένο λογισμικό, την κάρτα σας SIM ή το δίκτυο σας.

Περιεχόμενα

Προφυλάξεις ασφαλείας 7

Περιεχόμενα συσκευασίας 9

Το τηλέφωνό σας. 10
Διάταξη τηλεφώνου 10
Οθόνη 13
Λυχνία λειτουργίας 16

Πρώτα βήματα. 17
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και του συσσωρευτή (μπαταρίας) 17
Φόρτιση συσσωρευτή (μπαταρίας) . . . 19
Άνοιγμα/Κλείσιμο του τηλεφώνου . . . 22
Χρήση του ακουστικού-μικροφώνου . . 23

Λειτουργίες κλήσης. 24
Κλήση 24
Ρύθμιση ήχου 26
Απάντηση ή απόρριψη κλήσης 27
Αναζήτηση χαμένων κλήσεων 28
Επιλογές κατά την κλήση 30

Πληκτρολόγηση κειμένου 37
Αλλαγή τρόπου εισαγωγής κειμένου . 38
Επιλογή T9 39
Επιλογή ABC 41
Επιλογή αριθμών 43
Επιλογή συμβόλου 43

Περιεχόμενα (συνέχεια)

Ευρετήριο 44
Απομνημόνευση αριθμού με όνομα . . . 44
Επιλογές ευρετηρίου 45
Ταχεία κλήση από θέση μνήμης 48
Αναζήτηση και πληκτρολόγηση αριθμού από το ευρετήριο 49
Σχηματισμός αριθμού χρησιμοποιώντας το ευρετήριο υπηρεσίας ή αριθμούς πληροφοριών 50

Επιλογή λειτουργιών και επιλογών 51

Χρήση μενού 53
Δομή μενού 54

Καταγραφές κλησ. 57
Αναπάντητες κλ. *(ª ÂÓÔ‡ 1-1)* 57
Εισερχόμενες κλ. *(ª ÂÓÔ‡ 1-2)* 57
Εξερχόμενες κλ. *(ª ÂÓÔ‡ 1-3)* 58
Μετρητές κλ. *(ª ÂÓÔ‡ 1-4)* 58
Κόστος κλήσεων *(ª ÂÓÔ‡ 1-5)* 59

Μηνυματα 60
Φων. ταχυδρομείο *(ª ÂÓÔ‡ 2-1)* 60
Ανάγνωση μηνυμάτων *(ª ÂÓÔ‡ 2-2)* . . . 61
Εγγραφή μηνυμάτ. *(ª ÂÓÔ‡ 2-3)* 63
Προκαθορισμος λιστας μηνυμάτων *(ª ÂÓÔ‡ 2-4)* 64
Παράμετροι *(ª ÂÓÔ‡ 2-5)* 64
Εκπομπή *(ª ÂÓÔ‡ 2-6)* 65
Εικονομηνύματα *(ª ÂÓÔ‡ 2-7)* 67

Λειτουργ. φωνής 69
Φωνητ. κληση *(ª ÂÓÔ‡ 3-1)* 69
Φωνητ. εντολη *(ª ÂÓÔ‡ 3-2)* 72
Φων. υπενθ. *(ª ÂÓÔ‡ 3-3)* 72

Τόνοι 74
Ήχος κλήσης *(ª ÂÓÔ‡ 4-1)* 74
Σύνθεση μελωδίας *(ª ÂÓÔ‡ 4-2)* 75
Ένταση ήχου κλήσης *(ª ÂÓÔ‡ 4-3)* 77
Τύπος ειδοπ. *(ª ÂÓÔ‡ 4-4)* 77
Ήχος πλήκτρων *(ª ÂÓÔ‡ 4-5)* 78
Ήχος μηνύματος *(ª ÂÓÔ‡ 4-6)* 78
Ήχος σφαλματος *(ª ÂÓÔ‡ 4-7)* 79
Ειδοπ. λεπτών *(ª ÂÓÔ‡ 4-8)* 79
Ήχος σύνδεσης *(ª ÂÓÔ‡ 4-9)* 79

Ρυθμίσεις 80
Τηλέφωνο Ρυθμίσεις *(ª ÂÓÔ‡ 5-1)* 80
Υπηρ. δικτύου *(ª ÂÓÔ‡ 5-2)* 85
Ασφάλεια ρυθμίσεις *(ª ÂÓÔ‡ 5-3)* 94
LCD/LED Ρύθμιση *(ª ÂÓÔ‡ 5-4)* 97
Browser ρυθμίσεις *(ª ÂÓÔ‡ 5-5)* 99

Ατζέντα 100
Οργανωτής *(ª ÂÓÔ‡ 6-1)* 100
Ειδοποίηση *(ª ÂÓÔ‡ 6-2)* 102
Υπολογιστής *(ª ÂÓÔ‡ 6-3)* 104
Λίστα εργασιών *(ª ÂÓÔ‡ 6-4)* 106
Ημερολόγιο *(ª ÂÓÔ‡ 6-5)* 107
Παγκόσμια ώρα *(ª ÂÓÔ‡ 6-6)* 108
Ώρα *(ª ÂÓÔ‡ 6-7)* 109

Περιεχόμενα (συνέχεια)

Παιχνίδια 110
AirShooting *(ª ÂÓÔ‡ 7-1)* 111
SpaceWar *(ª ÂÓÔ‡ 7-2)* 112
MyPet *(ª ÂÓÔ‡ 7-3)* 113

Υπηρεσίες 114
Αρχική σελίδα *(ª ÂÓÔ‡ 8-1)* 114
Bookmark *(ª ÂÓÔ‡ 8-2)* 115
Πήγαινε στο *(ª ÂÓÔ‡ 8-3)* 115
Πλοήγηση με το πρόγραμμα πλοήγησης WAP 116
Σύνταξη κειμένου, εισαγωγή αριθμών, συμβόλων 118
Πληροφορίες σύνδεσης δικτύου 118

Πρόσθετες υπηρεσίες 119
ALS (Υπηρεσία Εναλλασσόμενης Γραμμής) 119

Επίλυση προβλημάτων 121

Πληροφορίες αναφοράς 124
Κωδικοί πρόσβασης 124
Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια 127
Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας 137

Γλωσσάριο όρων 140

Ευρετήριο 143

Κάρτα Ταχείας Παραπομπής . . 149

Προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση του κινητού σας τηλεφώνου. Η παράβασή τους μπορεί να είναι επικίνδυνη ή παράνομη.
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες ασφαλείας, βλ. Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια στη σελίδα 127.

Η οδική ασφάλεια είναι πρωταρχική
Μη χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Παρκάρετε πρώτα το όχημα.

Κλείστε το τηλέφωνο όταν βάζετε καύσιμο
Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμου (πρατήριο) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Κλείστε το μέσα στο αεροπλάνο
Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Κλείνετε τη συσκευή στα νοσοκομεία
Ακολουθήστε όλους τους κανονισμούς. Κλείνετε το τηλέφωνο κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό.

Παρεμβολές
Όλα τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να υποστούν ραδιοπαρεμβολές, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιδόσεις τους.

Τηρείτε τις ειδικές διατάξεις
Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του, ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο (π.χ. σε νοσοκομείο).

Πληροφορίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες
Η σχεδίαση αυτού του τηλεφώνου συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες. Για να διατηρήσετε τη συμβατότητα με τις προδιαγραφές χρησιμοποιήστε εξάρτημα που παρέχεται ή εγκρίνεται από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων μπορεί να παραβιάζει τις προδιαγραφές.

Λογική χρήση
Χρησιμοποιείτε μόνον σε κανονική θέση (κοντά στο αυτί). Αποφεύγετε περιττή επαφή με την κεραία όταν λειτουργεί το τηλέφωνο.

Εξαρτήματα και συσσωρευτές (μπαταρίες)
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εγκεκριμένα εξαρτήματα και συσσωρευτές (μπαταρίες).

Χρησιμοποιείτε εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες
Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να επισκευάσει το κινητό σας τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Η συσκευασία σας περιέχει τα εξής:

Τηλέφωνο

Φορτιστή ταξιδιού

Οδηγίες χρήσης

Συσσωρευτές (μπαταρίες)

Ακουστικό

Λουρί χειρός


PC Link for GSM Ver 1.0

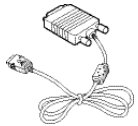
Καλώδιο λήψης
(μόνο για τη λήψη εικόνων και ήχων κλήσης)

Επιπλέον, μπορείτε να αγοράσετε τα εξής εξαρτήματα για το τηλέφωνό σας από τον τοπικό αντιπρόσωπο της SAMSUNG:

- Φορτιστής αυτοκινήτου
- Απλό κιτ ανοικτής ακρόασης
- Κανονικές μπαταρίες και μπαταρίες μεγάλης διάρκειας
- Data kit

Το τηλέφωνό σας

Διάταξη τηλεφώνου

Το εξής σχέδιο δείχνει τα κύρια μέρη του τηλεφώνου σας.

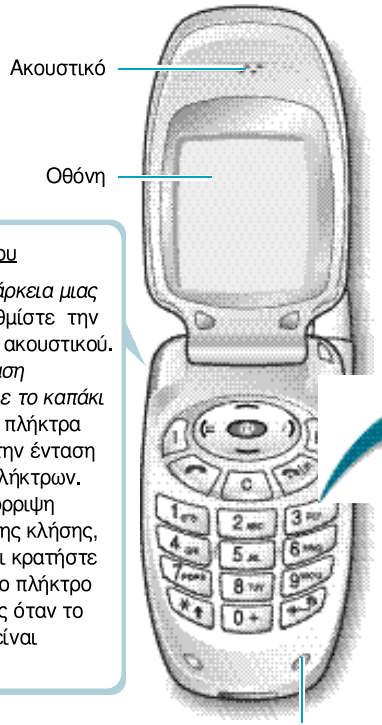

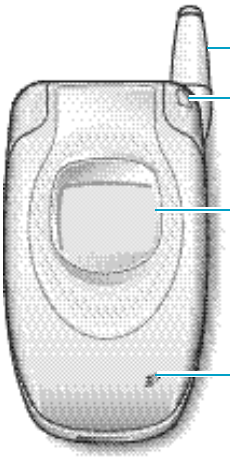

Ένταση ήχου

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού. *Σε κατάσταση αναμονής με το καπάκι ανοικτό*, τα πλήκτρα ρυθμίζουν την ένταση ήχου των πλήκτρων. Για την απόρριψη εισερχόμενης κλήσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της έντασης όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό.

Πλήκτρο	Περιγραφή
	Προγραμματιζόμενο Εκτελεί τις λειτουργίες που περιγράφει το κείμενο πάνω απ' αυτά (τελευταία γραμμή της οθόνης).
	Μέσα σε μενού, παρέλαση των επιλογών του μενού και της μνήμης ευρετηρίου. *Σε κατάσταση αναμονής*, λειτουργεί ως πλήκτρο συντόμευσης στα διάφορα μενού αντίστοιχα.

Πλήκτρο	Περιγραφή *(συνέχεια)*
C	Σβήνει τα στοιχεία από την οθόνη.
@	*Από κατάσταση αναμονής,* επιτρέπει άμεση πρόσβαση στο Internet.
	Κλήση ή απάντηση σε κλήση. *Σε κατάσταση αναμονής*, επανάκληση του τελευταίου αριθμού. *Μέσα σε μενού*, επιλογή λειτουργίας μενού ή απομνημόνευση πληροφορίας που πληκτρολογήθηκε (π.χ. όνομα) στη μνήμη του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM.
	Τέλος κλήσης. Ανάβει και σβήνει το τηλέφωνο όταν πιέζεται παρατεταμένα. *Μέσα σε μενού*, επιστρέφει σε αναμονή και ακυρώνει την πληκτρολόγηση.
0+ ... 9wxyz	Εισαγωγή αριθμών, γραμμάτων και ορισμένων ειδικών χαρακτήρων.
*↑ / #⇧	Χρησιμοποιείται για διάφορους σκοπούς σε διαφορετικές λειτουργίες. Όταν το πατάτε και το κρατάτε πατημένο σε κατάσταση αναμονής, το πλήκτρο # πραγματοποιεί εναλλαγή του τύπου ειδοποίησης από τον τρέχοντα τύπο ειδοποίησης σε δόνηση.

Οθόνη

Εμφάνιση οθόνης

Η οθόνη έχει τρείς ζώνες.

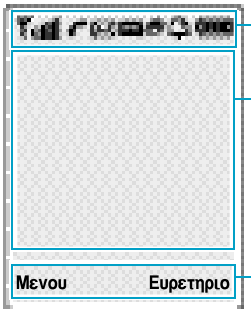

Εικονίδια

Ζώνη κειμένου και εικόνων

Ενδείξεις προγραμματι-ζόμενων πλήκτρων

Ζώνη	Περιγραφή
Πρώτη γραμμή	Εμφανίζει διάφορα εικονίδια (βλ. επόμενη σελ).
Μεσαίες γραμμές	Εμφανίζει μηνύματα και οδηγίες και όποια πληροφορία πληκτρολογείτε (π.χ. αριθμός που θέλετε να καλέσετε).
Τελευταία γραμμή	Δείχνει τις λειτουργίες που είναι ανατεθειμένες στα δύο προγραμματι-ζόμενα πλήκτρα και το εικονίδιο προώθησης.

Εικονίδια

Ισχύς σήματος: δείχνει την ισχύ του σήματος λήψης. Όσο περισσότερες γραμμές εμφανίζονται, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.

Υπηρεσία: εμφανίζεται κατά την κλήση.

Νέα μηνύματα: εμφανίζεται όταν λάβετε ένα νέο γραπτό μήνυμα.

Νέο φωνητικό μήνυμα: εμφανίζεται όταν έχει ληφθεί καινούργιο φωνητικό μήνυμα.

Δονητής ενεργός: εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένο το σύστημα παλμικής ειδοποίησης. Οι εισερχόμενες κλήσεις θα δονούν τη συσκευή αντί να κτυπάνε.

Συναγερμός ενεργός: εμφανίζεται όταν ρυθμίζετε το συναγερμό.

Φόρτιση συσσωρευτή (μπαταρίας): δείχνει τη στάθμη του συσσωρευτή σας. Όσες περισσότερες γραμμές βλέπετε, τόσο περισσότερη φόρτιση παραμένει.

Φωτισμός

Η οθόνη και τα πλήκτρα φωτίζονται με έναν οπίσθιο φωτισμό. Όταν πιέζετε ένα πλήκτρο, ο οπίσθιος φωτισμός ανάβει. Σβήνει εάν δεν πιεσθεί ένα πλήκτρο μέσα σε μία δεδομένη περίοδο, που εξαρτάται από τη ρύθμιση της επιλογής **Φωτισμός** στο μενού **Τηλέφωνο Ρυθμίσεις**. Ο οπίσθιος φωτισμός παραμένει αναμμένος κάθε στιγμή όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε κιτ αυτοκινήτου (προαιρετικό).

Για να ρυθμίσετε τη χρονική περίοδο κατά την οποία παραμένει ενεργός ο οπίσθιος φωτισμός, ρυθμίστε την επιλογή του μενού **Φωτισμός** (**5-1-5**). Βλ. σελ. 82 για περισσότερες λεπτομέρειες.

Εξωτερική οθόνη

Το τηλέφωνό σας διαθέτει εξωτερική οθόνη στο καπάκι. Εμφανίζει το εικονίδιο ισχύος του σήματος, της δόνησης και της μπαταρίας. Επισημαίνει τυχόν εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα, αναπάντητες κλήσεις και σας ειδοποιεί την ώρα που πρέπει αν έχετε βάλει το συναγερμό.

Όταν πατήσετε παρατεταμένα τα πλήκτρα έντασης έχοντας κλειστό το τηλέφωνο, ανάβει ο οπίσθιος φωτισμός της εξωτερικής οθόνης.

Λυχνία λειτουργίας

Η λυχνία λειτουργίας βρίσκεται στην δεξιά επάνω γωνία του τηλεφώνου. Αναβοσβήνει όταν είναι διαθέσιμο το δίκτυο.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση της λυχνίας λειτουργίας, ρυθμίστε την επιλογή στο μενού **Λυχνία λειτουργ.** (**5-1-6**). Βλ. σελ. 83 για περισσότερες λεπτομέρειες.

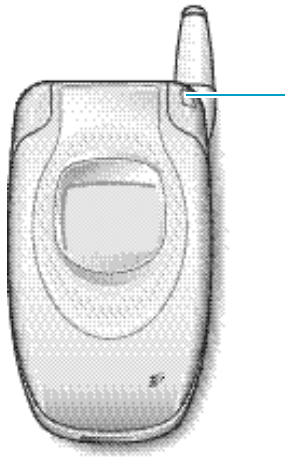

Πρώτα βήματα

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και του συσσωρευτή (μπαταρίας)

- Κρατάτε τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά.
- Η κάρτα SIM μπορεί εύκολα να καταστραφεί εάν γρατσουνιστεί ή διπλωθεί. Γι' αυτό προσέχετε κατά την μεταχείριση, εισαγωγή ή εξαγωγή.
- Για να τοποθετήσετε την κάρτα SIM βεβαιωθείτε πως η συσκευή είναι κλειστή και μετά αφαιρέστε την μπαταρία.

1. Αν χρειαστεί, κλείστε το τηλέφωνο πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η κίνηση κλεισίματος.
2. Σύρετε και κρατήστε το βραχίονα πάνω από τη μπαταρία, στο πίσω μέρος της συσκευής. Τραβήξτε τη μπαταρία, όπως απεικονίζεται.

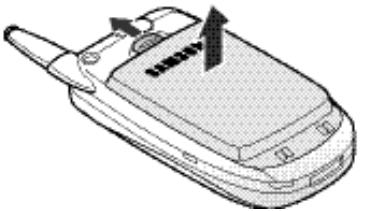

3. Τοποθετήστε την κάρτα SIM κάτω από τις δύο προεξοχές, εξασφαλίζοντας ότι η εγκοπή είναι επάνω αριστερά και ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας βλέπουν προς τη συσκευή.

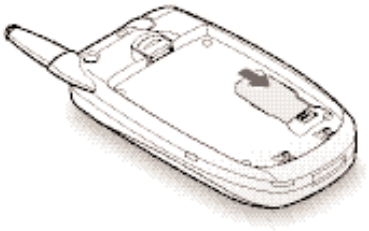

4. Σπρώξτε την μπαταρία προς το μέρος του τηλεφώνου μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. Πρώτα, εισαγάγετε τις προεξοχές που βρίσκονται στην κάτω πλευρά της μπαταρίας στις αντίστοιχες υποδοχές και, στη συνέχεια, σπρώξτε τη μπαταρία προς την πλάτη του τηλεφώνου μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σωστά εγκατεστημένη.

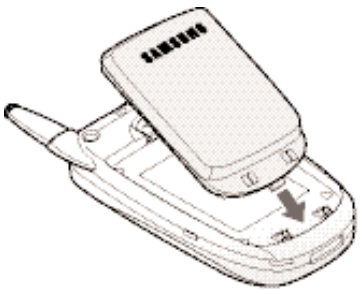

Φόρτιση συσσωρευτή (μπαταρίας)

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από ένα επαναφορτιζόμενο συσσωρευτή (μπαταρία) Li-ion (Λίθιο - Ιόν). Χρησιμοποιήστε μόνον εγκεκριμένους συσσωρευτές (μπαταρίες) και φορτιστές. Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες από τον τοπικό αντιπρόσωπο της SAMSUNG.

Σημ.: Πρέπει να φορτίσετε τελείως το συσσωρευτή πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά. Ένας άδειος συσσωρευτής γεμίζει τελείως σε περίπου 120 λεπτά και ένας συσσωρευτής μεγάλης διάρκειας σε περίπου 150 λεπτά.

Χρήση φορτιστή ταξιδιού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο όταν φορτίζεται ο συσσωρευτής (μπαταρία).

1. Με την μπαταρία στη θέση της μέσα στη συσκευή, συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή ταξιδιού με το κάτω μέρος του τηλεφώνου. Ελέγξτε αν το βέλος του βύσματος ακροδέκτη είναι στραμμένο προς το μπροστινό μέρος του τηλεφώνου.

2. Συνδέστε το μετασχηματιστή σε μία κανονική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

   Όταν η μπαταρία φορτίζεται, το εικονίδιο της μπαταρίας στην πάνω δεξιά γωνία "γεμίζει" παρατεταμένα.

3. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή από την ηλεκτρική πρίζα και από το τηλέφωνο πιέζοντας και τις δύο γλωττίδες του βύσματος και τραβώντας έξω το βύσμα.

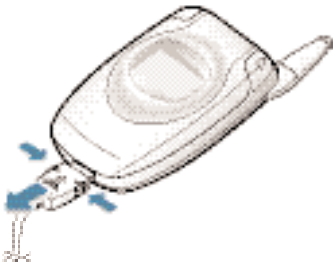

Ένδειξη εξασθενημένου συσσωρευτή (μπαταρία)

Όταν η φόρτιση του συσσωρευτή (μπαταρία) είναι ασθενής και παραμένουν μόνον μερικά λεπτά συνομιλίας, ο αισθητήρας της μπαταρίας θα σας ειδοποιήσει αναβοσβήνοντας ένα εικονίδιο κενής μπαταρίας (▭), θα ακούσετε έναν προειδοποιητικό ήχο και ένα μήνυμα θα επαναλαμβάνεται σε τακτικά διαστήματα στην οθόνη.

Όταν η στάθμη του συσσωρευτή (μπαταρία) είναι πάρα πολύ ασθενής για να λειτουργήσει το τηλέφωνο, τότε αυτό σβήνει αυτόματα.

Άνοιγμα/Κλείσιμο του τηλεφώνου

1. Ανοίξτε το πτυσσόμενο καπάκι.
2. Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο πάνω από ένα δευτερόλεπτο για να βάλετε σε λειτουργία το τηλέφωνο.
3. Εάν το τηλεφωνο ζητά έναν κωδικό, πληκτρολογήστε τον και πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Ο αρχικά προγραμματισμένος κωδικός είναι 0000. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. σελ. 124.
4. Εάν το τηλέφωνο ζητά έναν κωδικό PIN, πληκτρολογήστε τον PIN και πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. σελ. 125. Όταν το τηλέφωνο είναι καταχωρημένο σε εγκεκριμένη υπηρεσία παροχής δικτύου, η οθόνη αναμονής, όπως φαίνεται παρακάτω, εμφανίζεται στην κύρια οθόνη και στην εξωτερική οθόνη αντίστοιχα.

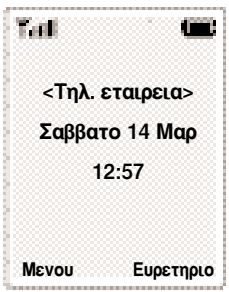

Κύρια οθόνη

Εξωτερική οθόνη

Σημ.: Η γλώσσα που εμφανίζεται καθορίζεται από την κάρτα SIM που εισάγετε. Για να αλλάξετε τη γλώσσα, χρησιμοποιήστε την επιλογή μενού **Γλώσσα** (**5-1-3**). Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. σελ. 81.

5. Όταν θέλετε να κλείσετε το τηλέφωνο, πιέστε το πλήκτρο πάνω από δύο δευτερόλεπτα.

Χρήση του ακουστικού-μικροφώνου

Όταν συνδέετε το ακουστικό-μικρόφωνο στην υποδοχή στην επάνω πλευρά του τηλεφώνου, το κουμπί του ακουστικού-μικροφώνου θα λειτουργήσει όπως περιγράφεται παρακάτω χωρίς να ανοίξετε το τηλέφωνο ή να πατήσετε κάποιο πλήκτρο του τηλεφώνου.

Επανάκληση της τελευταίας κλήσης: σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί δύο φορές.

Απάντηση σε κλήση: πατήστε το κουμπί όταν εισέρχεται κλήση.

Λήξη κλήσης: πατήστε το κουμπί κατά την κλήση.

Σημ.: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χαρακτηριστικά φωνητικής κλήσης ή φωνητικής εντολής πατώντας το κουμπί, όταν η επιλογή μενού **Κάλυμμα ενεργό** (**5-1-10**) έχει οριστεί ως **Φωνητ. κληση** ή **Φωνητ. εντολη**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 84.

Λειτουργίες κλήσης

Κλήση

Όταν εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πιέστε το .

Σημ.: Αν έχετε ρυθμίσει την προαιρετική **Αυτομ. Επα/κληση** λειτουργία (**5-1-7**) στο **Ενεργοπ.** (βλ. σελ. 83) και το άτομο που καλείτε δεν απαντά ή το τηλέφωνο είναι απασχολημένο, ο αριθμός ξανακαλείται αυτόματα έως δέκα φορές.

Διεθνείς κλήσεις

1. Πιέστε και συγκρατήστε το πλήκτρο 0 +. Εμφανίζεται ο χαρακτήρας +.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πιέστε το .

Διόρθωση του αριθμού

Για να σβήσετε...	**Τότε...**
Το τελευταίο ψηφίο που εμφανίσθηκε	Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ←.
Οποιοδήποτε ψηφίο αριθμού	Πιέστε το πλήκτρο ή προς τα δεξιά ή τα αριστερά μέχρις ότου ο δείκτης (|) φτάσει στο δεξιό μέρος του ψηφίου που θέλετε να σβήσετε. Πιέστε το πλήκτρο ←.
Ολόκληρο τον αριθμό	Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ← πάνω από ένα δευτερόλεπτο.

Τέλος κλήσης

Όταν τελειώσετε την κλήση σας, πιέστε σύντομα το πλήκτρο .

Κλήση χρησιμοποιώντας το ευρετήριο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που καλείτε συχνά στη μνήμη της κάρτας SIM και του τηλεφώνου, που λέγεται Ευρετήριο. Αρκεί τότε να διαλέξετε απλά το όνομα που θέλετε για να βγεί ο αντίστοιχος αριθμός. Για περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτή τη λειτουργία, βλ. σελ. 44.

Φωνητική πληκτρολόγηση

Αν έχετε ρυθμίσει την προαιρετική λειτουργία **Κάλυμμα ενεργό** (**5-1-10**) στο **Φωνητ. κληση** (βλ. σελ. 84), το τηλέφωνό σας σάς επιτρέπει να πείτε ένα όνομα όταν ανοίγετε το πτυσσόμενο κάλυμμα. Καλεί τότε αυτόματα τον αριθμό που απομνημονεύθηκε με το όνομα. Για περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία Φωνητικής πληκτρολόγησης, βλ. σελ. 69.

Επανάκληση τελευταίου αριθμού

Το τηλέφωνο απομνημονεύει τα 15 τελευταία νούμερα που πληκτρολογήθηκαν. Για να επαναφέρετε οποιοδήποτε από αυτά τα νούμερα, κάντε ως εξής.

1. Εάν υπάρχουν χαρακτήρες στην οθόνη, πατήστε το για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

2. Πιέστε το πλήκτρο για να έχετε πρόσβαση στη λίστα των τελευταίων αριθμών που καλέσατε.
3. Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο ή για παρέλαση των αριθμών μέχρι να εμφανισθεί ο αριθμός που θέλετε.
4. Πιέστε το πλήκτρο για να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίσθηκε.

Ρύθμιση ήχου

Κατά την κλήση, εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Σε κατάσταση αναμονής με το καπάκι ανοικτό μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των πλήκτρων χρησιμοποιώντας τα ίδια πλήκτρα.

Απάντηση ή απόρριψη κλήσης

Όταν σας καλεί κάποιος, χτυπά το τηλέφωνο και το εικονίδιο τηλεφώνου στη μέση της οθόνης αναβοσβήνει. Εάν μπορεί να αναγνωρισθεί αυτός που καλεί, εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφώνου (ή το όνομα του εάν το έχετε καταχωρήσει στο Ευρετήριο σας).

Απάντηση κλήσης

Υπάρχουν τρεις τρόποι να απαντήσετε.

- Πατήστε ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απορ.**.
- Ανοίξτε το πτυσσόμενο καπάκι.
- Όταν η επιλογή μενού **Απαντ. καθε πλ.**(**5-1-4**) είναι στο **Ενεργοπ.** (βλ. σελ. 82), πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απορ.**.

Τελειώστε την κλήση κλείνοντας το πτυσσόμενο καπάκι ή πιέζοντας .

Σημ.: Μπορείτε να απαντήσετε μία κλήση όταν χρησιμοποιείτε το Ευρετήριο ή τις επιλογές μενού.

Απόρριψη κλήσης

Για να απορρίψετε μία κλήση, πατήστε ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απορ.**. Όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Αναζήτηση χαμένων κλήσεων

Εάν δεν μπορείτε να απαντήσετε σε μία κλήση για οποιαδήποτε αιτία, μπορείτε να δείτε ποιός σας κάλεσε, εάν διατίθεται αυτή η υπηρεσία. Έτσι, μπορείτε να καλέσετε αυτό το άτομο, εάν χρειάζεται.

Ο αριθμός χαμένων κλήσεων εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής αμέσως μετά την απώλεια της κλήσης.

Για να δείτε αμέσως τις χαμένες κλήσεις:

1. Εάν το τηλέφωνο είναι κλειστό, ανοίξτε το.

2. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποψη**.

   Ο αριθμός που αντιστοιχεί στη πιο πρόσφατη χαμένη κλήση εμφανίζεται, εάν διατίθεται.

3.

Για την...	**Πιέστε το...**
Παρέλαση κατάστασης χαμένων κλήσεων	Πλήκτρο ή .
Κλήση του εμφανιζόμενου αριθμού	Πλήκτρο .
Διόρθωση ή διαγραφή	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη** (βλέπε Διόρθωση / Διαγραφή χαμένης κλήσης στις παραγράφους που ακολουθούν).

Διόρθωση χαμένου αριθμού κλήσης

1. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.
2. Πιέστε το πλήκτρο **Επιλογη**.
3. Αλλάξτε τον αριθμό όπως πρέπει. Πατήστε το πλήκτρο ή για να τονίσετε με φως τη λειτουργία **Επικολληση**.
5.

Για την...	**Πιέστε το...**
Κλήση του αριθμού	Πλήκτρο .
Απομνημόνευση του αριθμού	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθηκ.** και πληκτρολογήστε το όνομα και τη θέση που θέλετε (για περισσότερες πληροφορίες βλ. σελ. 44).

Διαγραφή χαμένης κλήσης

1. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.
2. Πατήστε το πλήκτρο ή για να επιλέξετε τη λειτουργία **Διαγρ.**.
3. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.

Μπορείτε να πιέσετε οποιαδήποτε στιγμή για να βγείτε από τη λειτουργία Χαμένων Κλήσεων.

Σημ.: Για άμεση πρόσβαση στη λειτουργία Χαμένων κλήσεων διαλέξτε οποτεδήποτε την επιλογή του μενού **Αναπάντητες κλ.** (**1-1**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. σελ. 57.

Επιλογές κατά την κλήση

Το τηλέφωνό σας σάς προσφέρει πολυάριθμες λειτουργίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια κλήσης. Για πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες κατά την κλήση, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.

Κλείσιμο μικροφώνου (σίγαση)

Μπορείτε προσωρινά να κλείσετε το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας, έτσι ώστε να μην σας ακούει ο συνομιλητής σας.

Παράδειγμα: Θέλετε να πείτε κάτι σε ένα άλλο άτομο, αλλά δεν θέλετε να σας ακούσει ο συνομιλητής σας.

Για να κλείσετε προσωρινά το μικρόφωνο:

1. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.
2. Πιέστε ή για να επιλέξετε τη λειτουργία **Αποσυν. μικρ.**.
3. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει.

Για να ξανανοίξετε το μικρόφωνο:

1. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.
2. Πιέστε ή για να επιλέξετε τη λειτουργία **Συνδεση μικρ.**.
3. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Ο συνομιλητής σας μπορεί και πάλι να σας ακούσει.

Αναζήτηση αριθμού από το ευρετήριο

Μπορείτε να ψάξετε έναν αριθμό στο ευρετήριο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

1. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.
2. Πιέστε ή για να επιλέξετε τη λειτουργία **Ευρετηριο**.
3. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
4. Πληκτρολογήστε την αρχή του ονόματος που θέλετε να βρείτε και πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ερευνα**.

   Σημ.: Μπορείτε επίσης να παρελάσετε στο ευρετήριο από την αρχή πιέζοντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ερευνα** κατευθείαν.

   Οι καταχωρήσεις του ευρετηρίου εμφανίζονται ξεκινώντας από την πρώτη καταχώρηση που ταιριάζει με την πληκτρολόγησή σας. Η καταχώρηση τονίζεται επίσης με φως.

5. Για να δείτε την τονισμένη καταχώρηση, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποψη**.

Για λεπτομερέστερη περιγραφή της λειτουργίας Ευρετήριο, ανατρέξτε στη σελίδα 44.

Θέση κλήσης σε αναμονή

Μπορείτε να βάλετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή όποτε θέλετε. Μπορείτε να κάνετε άλλη κλήση, ενώ ήδη μιλάτε, εάν η υπηρεσία διατίθεται από το δίκτυο. Από τις δύο κλήσεις, η μία είναι ενεργός και η άλλη σε αναμονή και μπορείτε να εναλλάσσετε τις δύο κλήσεις.

Για να βάλετε μια κλήση σε αναμονή, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη** και επιλέξτε τη λειτουργία **Εν αναμ.**. Μπορείτε να επανεργοποιήσετε την κλήση όποτε θέλετε, πιέζοντας το πλήκτρο **Επαναφ.**.

Για να κάνετε μία κλήση όταν έχετε μια άλλη:

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε ή ψάξτε τον στο ευρετήριο.
2. Πιέστε το για να κάνετε τη δεύτερη κλήση.
   Η πρώτη κλήση μπαίνει αυτόματα σε αναμονή.

Ή εναλλακτικά:

1. Βάλτε τη τρέχουσα κλήση σε αναμονή πιέζοντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**, και έπειτα την **Εν αναμ.** επιλογή.
2. Κάντε τη δεύτερη κλήση κανονικά.

Για εναλλαγή από τη μία κλήση στην άλλη, πιέστε απλά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ανταλ.**.

Η τρέχουσα κλήση μπαίνει σε αναμονή και η κλήση σε αναμονή ενεργοποιείται, οπότε συνεχίζετε να μιλάτε με τον άλλο συνομιλητή σας.

Όταν τελειώσετε, κλείστε κάθε κλήση κανονικά πιέζοντας το πλήκτρο .

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Μπορείτε να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση όταν μιλάτε ήδη, εάν αυτή η υπηρεσία διατίθεται από το δίκτυο και εάν θέσατε την επιλογή μενού **Κληση σε αναμονη** (**5-2-3**) σε **Ενεργ.** (βλ. σελ. 90). Θα ειδοποιηθείτε για την εισερχόμενη κλήση από ειδικό χαρακτηριστικό ήχο.

Για να απαντήσετε όταν ήδη συνομιλείτε:

1. Πιέστε το για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση.
   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Εάν θέλετε να περάσετε από τη μία κλήση στην άλλη, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ανταλ.**.

   Εάν θέλετε να κλείσετε την κλήση σε αναμονή, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη** και διαλέξτε την επιλογή **Ληξη κλ αναμ.**.
3. Για να κλείσετε την τρέχουσα κλήση, πιέστε το .
   Όλες οι κλήσεις που βρίσκονται σε αναμονή θα επανασυνδεθούν αυτόματα.

Συνδιάσκεψη

Η συνδιάσκεψη είναι μία υπηρεσία που επιτρέπει σε χρήστες (έως 6) να λάβουν ταυτόχρονα σε μία τηλεφωνική συνομιλία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

Αρχή της συνδιάσκεψης

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα κανονικά.

2. Καλέστε το δεύτερο συμμετέχοντα κανονικά. Η πρώτη κλήση μπαίνει αυτόματα σε αναμονή.

3. Για να συνδέσετε τον πρώτο συμμετέχοντα στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη** και διαλέξτε την επιλογή **Ενωση**.

4. Για να προσθέσετε άλλο άτομο στη συνδιάσκεψη, καλέστε το κανονικά, και μετά πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη** και διαλέξτε την επιλογή **Ενωση**.

Μπορείτε να προσθέσετε εισερχόμενους καλούντες απαντώντας στην κλήση και πιέζοντας **Επιλογη** και μετά **Ενωση**. Επαναλάβετε όσο θέλετε τη διαδικασία.

Ιδιωτική συνομιλία με ένα συμμετέχοντα

1. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη** και διαλέξτε την επιλογή **Επιλογη ενος**. Εμφανίζεται η λίστα των συμμετεχόντων στην κλήση.

2. Τονίστε το άτομο που θέλετε πιέζοντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή , ακολουθούμενο από το .

3. Επιλέξτε **Ιδιωτικη**.

   Τώρα μπορείτε να έχετε ιδιωτική συνομιλία με αυτό το άτομο. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορεί να συνεχίσουν να συνομιλούν μεταξύ τους.

4. Για να επιστρέψετε στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη** και επιλέξτε **Ενωση**.

   Όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν τότε να ακούσουν ο ένας τον άλλο.

Απόρριψη ενός συμμετέχοντα

1. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη** και επιλέξτε **Επιλογη ενος**. Εμφανίζεται η λίστα των συμμετεχόντων.

2. Τονίστε το συμμετέχοντα που θέλετε πιέζοντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή , ακολουθούμενο από το .

3. Επιλέξτε **Αφαιρ.**.

   Η κλήση κλείνει με αυτό το συμμετέχοντα, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να μιλάτε με τους άλλους.

4. Τερματίστε την κλήση συνδιάσκεψης κλείνοντας το τηλέφωνο ή πατώντας το .

Σίγαση/εκπομπή ήχου πλήκτρων

Αυτές οι επιλογές σάς επιτρέπουν να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους τόνους. Εάν επιλέξατε την επιλογή **Σιγαση πλκτρ.**, το τηλέφωνο δεν εκπέμπει ήχους.

Σημ.: Για επικοινωνία με αυτόματους τηλεφωνητές ή τηλεφωνικά συστήματα με υπολογιστές, πρέπει να επιλέξατε την επιλογή **Ηχηρα πλκτρ.**.

Χρήση της υπηρεσίας SMS

Εάν λάβετε ένα SMS (Σύντομο Γραπτό Μήνυμα) κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το εικονίδιο μηνύματος (✉) εμφανίζεται στην οθόνη.

Αφού τελειώσετε τη συνομιλία σας, μπορείτε να ακούσετε το μήνυμα; βλ. σελ. 61 για περισσότερες λεπτομέρειες.

Πληκτρολόγηση κειμένου

Θα χρειαστεί να εισάγετε κείμενο κατά την αποθήκευση ονόματος στον τηλ. κατάλογο, τη δημιουργία του προσωπικού σας χαιρετισμού ή τον προγραμματισμό συμβάντων στο ημερολόγιο.

Έχετε τις παρακάτω δυνατότητες εισαγωγής κειμένου.

T9
Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να εισάγετε λέξεις πιέζοντας ένα μόνο πλήκτρο για κάθε γράμμα. Κάθε πλήκτρο του πληκτρολογίου διαθέτει περισσότερα από ένα γράμμα - αν πιέσετε μια φορά το 5 εμφανίζεται J, K ή L. Η λειτουργία T9 συγκρίνει αυτόματα το πλήκτρο που πιέσατε με μια εσωτερική γλωσσική βάση δεδομένων για να βρει τη σωστή λέξη. Η λειτουργία **T9** απαιτεί πολύ λιγότερες πληκτρολογήσεις από την κλασική μέθοδο πολλαπλής πληκτρολόγησης, την λειτουργία **ABC**.

ABC
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε γράμματα πιέζοντας το πλήκτρο με το επιθυμητό γράμμα μία, δύο, τρεις ή τέσσερις φορές μέχρι το γράμμα να εμφανιστεί στην οθόνη.

Αριθμος
Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να πληκτρολογείτε αριθμούς.

Σύμβολο
Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να πληκτρολογείτε ειδικούς χαρακτήρες.

T9 είναι κατατεθειμένο εμπορικό σήμα της Tegic Communications, Inc. και έχει αμερικάνικο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας 5 818 437 / 5 953 541 / 6 011 554.

Αλλαγή τρόπου εισαγωγής κειμένου

Όταν βρίσκεστε σε πεδίο που επιτρέπει την πληκτρολόγηση χαρακτήρων, πρέπει να παρατηρήσετε την ένδειξη του τρόπου εισαγωγής κειμένου στην κάτω πλευρά της οθόνης.

Για να μετακινηθείτε σε άλλον τρόπο εισαγωγής κειμένου:

1. Πιέστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο. Εμφανίζονται οι διαθέσιμοι τρόποι.

2. Ανατρέξτε στο κυλιόμενο μενού με τα ή .

Σημ.: Εάν θέλετε να βγείτε από το μενού χωρίς να μεταβείτε σε νέο τρόπο, πατήστε το δεξί πλήκτρο συντόμευσης .

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη** για να επιλέξετε την εμφανιζόμενη λειτουργία.

   Θα βρείτε την επιλογή του τρόπου εισαγωγής κειμένου στην κάτω πλευρά της οθόνης.

Επιλογή T9

Για να πληκτρολογήσετε λέξη, πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα γράμματα που χρειάζεστε. Καθώς πληκτρολογείτε, να θυμάστε τα παρακάτω.

1. Να πατάτε τα πλήκτρα του τηλεφώνου μία μόνο φορά για το κάθε γράμμα που θέλετε.

   Παράδειγμα: Για να πληκτρολογήστε ‘HELLO’ σε λειτουργία T9 English Αγγλικά, πιέστε 4 GHI, 3 DEF, 5 JKL, 5 JKL και 6 MNO.

   Η λέξη που πληκρολογείτε εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορεί να αλλάξει με κάθε πλήκτρο που θα πιέσετε.

2. Εισάγετε ολόκληρη τη λέξη πριν επεξεργαστείτε ή διαγράψετε οποιαδήποτε πατήματα πλήκτρων.

3. Συμπληρώστε κάθε λέξη με ένα κενό πιέζοντας .

   Σε διαφορετική περίπτωση, πατήστε το 0 + επανειλημμένα για να εμφανίσετε εναλλακτικές λέξεις για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.

   Παράδειγμα: *OF* και *ME* και τα δύο μοιράζονται την ακολουθία 6 MNO, 3 DEF. Το τηλέφωνο εμφανίζει πρώτα την επιλογή που χρησιμοποιείται πιο συχνά.

Για να πληκτρολογήσετε λέξεις που δεν βρίσκονται στον τρόπο T9, αλλάξτε τον τρόπο εισαγωγής κειμένου για τη λειτουργία ABC.

Έξυπνη στίξη

Οι τελείες, τα ενωτικά και οι απόστροφοι είναι διαθέσιμα πατώντας το πλήκτρο 1. Η λειτουργία στα αγγλικά εφαρμόζει κανόνες γραμματικής για τη σωστή εισαγωγή στίξης. Να θυμάστε ότι το 1 χρησιμοποιείται δύο φορές στο συγκεκριμένο παράδειγμα για να εμφανίσει δύο σημεία στίξης.



Αλλαγή πεζών-κεφαλαίων

Για αλλαγή πεζών-κεφαλαίων στο επόμενο γράμμα (ή γράμματα) που πληκτρολογείτε, πατήστε το *. Υπάρχουν τρεις τρόποι εναλλαγής: πεζά, αρχικό κεφαλαίο και κλείδωμα κεφαλαίων.

Μετακίνηση

Για να μετακινήσετε το δείκτη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο κείμενο του μηνύματός σας, πατήστε ◄ ή ►.
Για να πραγματοποιήσετε κύλιση σε εναλλακτικές επιλογές λέξεων για τα πλήκτρα που εισαγάγατε, πατήστε 0.

Απαλοιφή γραμμάτων και λέξεων

Πατήστε το C μία ή περισσότερες φορές για απαλοιφή γραμμάτων προς τα αριστερά. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για απαλοιφή λέξης.

Επιλογή ABC

Όταν πληκτρολογείτε σε λειτουργία **ABC**, θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο με το απαιτούμενο γράμμα.

- Μια φορά για το πρώτο γράμμα
- Δύο φορές για το δεύτερο γράμμα
- Και ούτω καθεξής

Δείτε τον πίνακα στην επόμενη σελίδα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους χαρακτήρες.

Πλήκ.	Χαρακτήρες με τη σειρά εμφάνισης	
	Κεφαλαία	**Πεζά**
1	: ; ¿ ¡ 1 = “ /	. , ? ! 1 - ‘ @ :
2	A B C 2 Ä Æ Å Γ	a b c 2 à ä æ å Ç
3	D E F 3 É Δ	d e f 3 é è
4	G H I 4 Θ	g h i 4 ì
5	J K L 5 Λ	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ö Ø Ξ	m n o 6 ñ ò ö ø
7	P Q R S 7 Π Σ	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Ü Φ	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ψ Ω	w x y z 9
0	0 * < > % # £	0 + ( ) & _ $

Ο κέρσορας μετακινείται προς τα δεξιά όταν πιέζετε άλλο πλήκτρο. Για να πληκτρολογήσετε δύο φορές το ίδιο γράμμα (ή άλλο γράμμα στο ίδιο πλήκτρο) περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα να μετακινηθεί ο κέρσορας αυτόματα προς τα δεξιά, και τότε επιλέξτε το επόμενο γράμμα.

Αλλαγή πεζών-κεφαλαίων

Για αλλαγή πεζών-κεφαλαίων στο επόμενο γράμμα (ή γράμματα) που πληκτρολογείτε, πατήστε το . Υπάρχουν τρεις τρόποι εναλλαγής: πεζά, αρχικό κεφαλαίο και κλείδωμα κεφαλαίων.

Εισαγωγή διαστήματος

Πατήστε το για να εισαγάγετε διάστημα μεταξύ λέξεων.

Μετακίνηση

Για να μετακινήσετε το δείκτη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο κείμενο του μηνύματός σας, πατήστε ή .

Απαλοιφή γραμμάτων και λέξεων

Πατήστε το μία ή περισσότερες φορές για απαλοιφή γραμμάτων προς τα αριστερά. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για απαλοιφή λέξης.

Επιλογή αριθμών

Η λειτουργία αριθμού σάς επιτρέπει να πληκτρολογείτε αριθμούς μέσα σε κείμενο. Πιέστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα επιθυμητά ψηφία και επιστρέψετε χειροκίνητα στην λειτουργία εισαγωγής κειμένου που επιθυμείτε.

Επιλογή σύμβόλου

Η λειτουργία συμβόλου σας επιτρέπει να εισαγάγετε σύμβολα σε κείμενο μηνύματος. Για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα διαθέσιμα σύμβολα, πιέστε το (ή).

Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα που αντιστοιχούν στο επιθυμητό σήμα, οπότε το τηλέφωνο περνά πάλι αυτόματα στον τρόπο εισαγωγής κειμένου που χρησιμοποιούσατε πριν επλεγεί η λειτουργία Σύμβολο.

Ευρετήριο

Μπορείτε να απομνημονεύσετε αριθμούς και το όνομα που αντιστοιχεί στη μνήμη της κάρτα SIM σας. Η ικανότητα μνήμης εξαρτάται από την κάρτα SIM σας. Επιπλέον, μπορείτε να αποθηκεύσετε 500 αριθμούς και ονόματα στη μνήμη του τηλεφώνου. Οι μνήμες της κάρτας SIM και του τηλεφώνου, αν και ξεχωριστές φυσικά, χρησιμοποιούνται σαν να ήταν μία, που λέγεται ευρετήριο.

Απομνημόνευση αριθμού με όνομα

Μόλις αρχίζετε να πληκτρολογείτε έναν αριθμό, εμφανίζεται **Αποθηκ.** επάνω από το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να μπορέσετε να απομνημονεύσετε τον αριθμό στο ευρετήριο.

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να απομνημονευθεί.

   Σημ.:
   - Αν κάνετε κάποιο λάθος πληκτρολογώντας έναν αριθμό, διορθώστε το χρησιμοποιώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ←. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. σελ. 24.
   - Για να προσθέσετε μία παύση πληκτρολόγησης για ειδικές τηλεφωνικές υπηρεσίες, όπως τραπέζης από τηλεφώνου, πιέστε το πλήκτρο . Εμφανίζεται ένα “P” για να δείξει την παύση.
2. Όταν είστε σίγουροι πως είναι σωστό, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθηκ.**.
3. Πληκτρολογήστε το αντίστοιχο όνομα (το μέγιστο μήκος εξαρτάται από την κάρτα SIM σας). Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. σελ. 37.
4. Όταν τελειώσετε, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθηκ.**. Το τηλέφωνο εμφανίζει τότε την ελεύθερη θέση στην κάρτα SIM για αποθήκευση του αριθμού και του ονόματος. Εάν η μνήμη της κάρτας είναι γεμάτη, εμφανίζεται η πρώτη ελεύθερη θέση του τηλεφώνου.

5. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να πάτε από τη μνήμη του τηλεφώνου (**Στο τηλ.**) στη μνήμη της κάρτας (**Στη καρτα**).
6. Εάν δεν θέλετε να απομνημονεύσετε τον αριθμό και το όνομα στην προτεινόμενη θέση, πιέστε το για να σβήσετε τον αριθμό θέσης και πληκτρολογήστε τη θέση που θέλετε πιέζοντας τα αριθμητικά πλήκτρα.
7. Πιέστε το **OK** για να απομνημονεύσετε το όνομα και τον αριθμό.
   Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές του ευρετηρίου, πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη** ή μετακινούμενοι μέσα στη μνήμη με ή .
8. Για να βγείτε, πιέστε .

Επιλογές ευρετηρίου

Όταν απομνημνεύετε ή κοιτάζετε έναν αριθμό στο ευρετήριο, εμφανίζεται **Επιλογη** επάνω από το αριστερό πλήκτρο για να έχετε πρόσβαση στις επιλογές του ευρετηρίου, που περιγράφονται παρακάτω:

Πρόσβαση στις επιλογές

Για να έχετε πρόσβαση στις διάφορες επιλογές του ευρετηρίου, κάντε ως εξής:

1. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.
   Η πρώτη διαθέσιμη επιλογή τονίζεται.
2.

Για την...	**Πιέστε το...**
Επιλογή της τονισμένης επιλογής	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.
Υπογράμμιση μιας διαφορετικής επιλογής	Πλήκτρο ή μία ή περισσότερες φορές μέχρι να τονιστεί η επιλογή που θέλετε.

Εγγραφη φωνης

Σημ.: Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνον όταν κανένα όνομα δεν ηχογραφήθηκε.

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να προσθέσετε ένα φωνητικό όνομα στον αριθμό.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας δίνει το τηλέφωνο για να ηχογραφήσετε το όνομα που θέλετε.

Παίξιμο φωνής

Σημ.: Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνον εάν ηχογραφήσατε ήδη μερικά ονόματα.

Αυτή η επιλογή διαβάζει τα ονόματα που γράψατε.

Διαγρ. φωνης

Σημ.: Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνον εάν ηχογραφήσατε ήδη μερικά ονόματα.

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να διαγράψετε μία ορισμένη φωνητική ηχογράφηση.
Θα σας ζητηθεί να επικυρώσετε τη διαγραφή πιέζοντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Θεσε

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να αντιγράψετε τον αριθμό από το ευρετήριο για πληκτρολόγηση. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό παρόμοιο με έναν του ευρετηρίου (π.χ. διαφορετικό εσωτερικό σε ένα γραφείο).

Χρησιμοποιήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ← για να αλλάξετε τον αριθμό που θέλετε (βλ. σελ. 24 για λεπτομέρειες). Όταν είστε έτοιμοι να πληκτρολογήσετε, πιέστε το .

Επεξεργασια

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να αλλάξετε έναν αριθμό και το όνομα που απομνημονεύθηκαν στο ευρετήριο.

Διαγραφη

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να σβήσετε έναν αριθμό και το όνομα που απομνημονεύθηκαν στο ευρετήριο.
Σας ζητά να επικυρώσετε ότι θέλετε να σβήσετε το όνομα και τον αριθμό από το ευρετήριο πιέζοντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Αντιγραφη

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να αντιγράψετε έναν αριθμό του ευρετηρίου σε διαφορετικό μέρος. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να απομνημονεύσετε έναν παρόμοιο αριθμό με έναν που είναι ήδη στη μνήμη. Αφού τον αντιγράψετε, αλλάξτε τον αριθμό και απομνημονεύστε τον στο ευρετήριο.

Καταστ. μνημης

Μπορείτε να ελέγξετε πόσα ονόματα και αριθμοί τηλεφώνου είναι αποθηκευμένα και πόσες θεσεις είναι ακόμη ελεύθερες στη μνήμη της κάρτας και στη μνήμη του τηλεφώνου.

Συναγερμος

Σας επιτρέπει να ορίσετε τόνο κουδουνίσματος σε αριθμό αποθηκευμένο από το τηλέφωνο. Μπορείτε να επιλέξετε τον απαραίτητο τόνο μεταξύ διάφορων τόνων. Όταν σας καλεί αυτός ο αριθμός, το τηλέφωνο κουδουνίζει με αυτόν τον τόνο κουδουνίσματος.

Ταχεία κλήση από θέση μνήμης

Αφού έχετε αποθηκεύσει τηλεφωνικούς αριθμούς στην κάρτα SIM, μπορείτε εύκολα να τους καλέσετε όταν επιθυμείτε.

Για να καλέσετε γρήγορα έναν αριθμό, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

Για να καλέσετε γρήγορα έναν αριθμό από θέσεις μνήμης...	**Πιέστε...**
2 έως 9	Παρατεταμένα το κατάλληλο πλήκτρο.
10 και πάνω	Τα κατάλληλα πλήκτρα και κατόπιν το πλήκτρο #. Όταν η οθόνη εμφανίζει το όνομα, τον τηλεφωνικό αριθμό και τη θέση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Κληση**.

Σημ.: Η θέση μνήμης 1 προορίζεται για τον αριθμό server του Φωνητικού Ταχυδρομείου σας.

Αναζήτηση και πληκτρολόγηση αριθμού από το ευρετήριο

1. Όταν εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ευρετηριο**.
2. Αν η κάρτα SIM σάς παρέχει Αριθμό Κλήσης Υπηρεσίας (SDN) και υπηρεσίες Αριθμών Πληροφοριών, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Find**.
3. Πληκτρολογήστε την αρχή του ονόματος που θέλετε να βρείτε και πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ερευνα**.

   Σημ.: Μπορείτε επίσης να παρελάσετε το ευρετήριο από την αρχή πιέζοντας στο προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ερευνα** κατευθείαν.

   Εμφανίζεται κατάσταση των δεδομένων με το πρώτο που αντιστοιχεί με την πληκτρολόγησή σας. Επίσης αυτό τονίζεται.

4.

Για να...	**Πιέστε το...**
Δείτε υπογραμμισμένα δεδομένα	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποψη**.
Επιλέξετε διαφορετικό δεδομένο	Πλήκτρο ή μία ή περισσότερες φορές μέχρι να τονιστεί η επιλογή που θέλετε.
Ψάξετε ένα όνομα που αρχίζει από διαφορετικό γράμμα	Πλήκτρο με το γράμμα που θέλετε.

5. Όταν βρείτε το δεδομένο που θέλετε, πιέστε για να καλέσετε τον αριθμό.

Σχηματισμός αριθμού χρησιμοποιώντας το ευρετήριο υπηρεσίας ή αριθμούς πληροφοριών

Σημ.: Οι λειτουργίες **Υπηρ. δικτυου** και **Πληροφοριες αριθμοι** μπορεί να μην εμφανιστούν ανάλογα με την κάρτα SIM που διαθέτετε.

Όταν εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ευρετήριο** - στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε μια από τις υπηρεσίες.

Υπηρ. δικτυου: σάς επιτρέπει να δείτε το Ευρετήριο Υπηρεσιών και να πραγματοποιήσετε κλήσεις από εκεί.

Πληροφοριες αριθμοι: σάς επιτρέπει να δείτε τους Αριθμούς Πληροφοριών σε δενδροειδή δομή και να πραγματοποιήσετε κλήσεις με τον αριθμό.

Επιλογή λειτουργιών και επιλογών

Το τηλέφωνό σας, σάς προσφέρει ένα σύνολο λειτουργιών που σάς επιτρέπουν να κάνετε προσωπική ρύθμιση του τηλεφώνου σας. Αυτές οι λειτουργίες κατατάσσονται σε μενού και υπομενού, η πρόσβαση στα οποία γίνεται μέσω των δύο πλήκτρων (και). Κάθε μενού και υπομενού σάς επιτρέπει να βλέπετε και να αλλάζετε τις ρυθμίσεις μίας ιδιαίτερης λειτουργίας.

Οι ρόλοι των πλήκτρων αλλάζουν ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση. Η ένδειξη στην κάτω γραμμή της οθόνης ακριβώς πάνω από τα πλήκτρα δείχνει τους τρέχοντες ρόλους αυτών.

Παράδειγμα:

Πιέστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες του Μενού.

Πιέστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες του Ευρετήριο.

Για να δείτε τις διάφορες λειτουργίες/επιλογές που διατίθενται και να επιλέξετε αυτήν που θέλετε:

1. Πιέστε το κατάλληλο προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

2.

Για να...	**Πιέστε το...**
Επιλέξετε την: • Εμφανιζόμενη λειτουργία ή την • Τονισμένη επιλογή	Αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο.
Δείτε την επόμενη λειτουργια ή για να τονίσετε την επόμενη επιλογή σε λίστα	Πλήκτρο .
Επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία ή επιλογή σε λίστα	Πλήκτρο .
Επιστρέψετε προς τα πάνω κατά ένα επίπεδο στη δομή	Δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο.
Βγείτε χωρίς αλλαγή των ρυθμίσεων	Πλήκτρο .

Σε ορισμένες λειτουργίες, μπορεί να σας ζητηθεί κωδικός ή ο PIN. Πληκτρολογήστε τον απαιτούμενο κωδικό και πατήστε το .

Χρήση μενού

Το τηλέφωνο διαθέτει μια σειρά από λειτουργίες που σας επιτρέπουν να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας. Οι λειτουργίες αυτές ειναι ταξινομημένες σε μενού και υπομενού.

Η πρόσβαση στα μενού και τα υπομενού γίνεται με τη μετακίνηση.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενου** για να έχετε πρόσβαση στο μενού. Μετακίνηση με το ή .
2. Αν τυχόν το μενού περιέχει υπομενού, π.χ. **Ηχος κλησης**, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά μετακινούμενοι με το πλήκτρο ή και πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.

   Αν το μενού που επιλέξατε περιέχει υπομενού, επαναλάβετε το βήμα αυτό.

3.

Για να...	**Πιέστε το...**
Μετακινηθείτε μέσα	Πληκτρο ή .
Επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη ρύθμιση	Πληκτρο **Επιλογη**.
Επιστρέψτε στο προηγούμενο επίπεδο μενού	Προγραμματιζόμενο πληκτρο .
Φύγετε από το μενού χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις	Πληκτρο .

Δομή μενού

Τα μενού σας επιτρέπουν να ελέγχετε η να αλλάζετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας. Το παρακάτω σχεδιάγραμμα σας δείχνει τη δομή του μενού.

Σημ.: Βλέπετε μόνο το μενού 0, αν η κάρτα SIM υποστηρίζει **Κιτ Εργαλείων Εφαρμογών SIM**. Πρόκειται για λειτουργία δικτύου. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον παροχέα των υπηρεσιών σας για περισσότερες πληροφορίες.
Οι αριθμοί που έχουν εκχωρηθεί σε κάθε λειτουργία μενού μπορεί να μην αντιστοιχούν στον αριθμό του μενού στο τηλέφωνο. Εξαρτάται από τις υπηρεσίες που υποστηρίζονται από τη SIM.

Βασικό Μενού	Επίπεδο 1	Επίπεδο 2
1. Καταγραφές κλησ.	1. Αναπάντητες κλ.	
	2. Εισερχόμενες κλ.	
	3. Εξερχόμενες κλ.	
	4. Μετρητές κλ.	1. Τελευταία κλήση
		2. Συν. εξερχόμενων
		3. Συν. εισερχόμενων
		4. Μηδεν. χρονομ.
	5. Κόστος κλήσεων [1]	1. Κόστος τελ.κλ.
		2. Συν. κόστος
		3. Μέγιστο κόστος
		4. Μηδεν. μετρητών
		5. Καθορ. μέγιστου κόστους
		6. Τιμή/μονάδα
2. Μηνυματα	1. Φων. ταχυδρομείο	1. Σύνδεση με ηχητ. ταχυδρ.
		2. Αριθμός φωνητ. υπηρεσίας
	2. Ανάγνωση μηνυμάτων	
	3. Εγγραφή μηνυμάτ.	
	4. Προκαθορισμός λίστας μηνυμάτων	
	5. Παράμετροι	1. Κέντρο υπηρεσίας
		2. Τύπος μηνύματος
		3. Διάρκεια μηνύματος
		4. Απάντηση
		5. Αναφορά παράδοσης
	6. Εκπομπή	1. Ανάγνωση μηνύματος
		2. Λήψη
		3. Λίστα καναλιών
		4. Γλώσσα
	7. Εικονομηνύματα	

Βασικό Μενού	Επίπεδο 1	Επίπεδο 2
3. Λειτουργ. φωνής	1. Φωνητ. κληση	1. Φωνητική κλήση: εγγραφή
		2. Φωνητική κλήση: ενεργοποίηση
		3. Φωνητική κλήση: διαγραφή μίας
		4. Φωνητική κλήση: ακρόαση όλων
		5. Φωνητική κλήση: διαγραφή όλων
	2. Φωνητ. εντολη	1. Φωνητ. εντολή: εγγραφή
		2. Φωνητ. εντολή: ενεργοποίηση
		3. Φωνητ. εντολή: ακρόαση όλων
		4. Φωνητ. εντολή: διαγραφή όλων
	3. Φων. υπενθ.	1. Φωνητ. υπενθ.: εγγραφή
		2. Φωνητ. υπενθ.: επανάληψη
		3. Φωνητ. υπενθ.: διαγραφή μίας
		4. Φωνητ. υπενθ: διαγραφή όλων
4. Τόνοι	1. Ήχος κλήσης	
	2. Σύνθεση μελωδίας	
	3. Ένταση ήχου κλήσης	
	4. Τύπος ειδοπ.	
	5. Ήχος πλήκτρων	
	6. Ήχος μηνύματος	
	7. Ήχος σφαλματος	
	8. Ειδοπ. λεπτών	
	9. Ήχος σύνδεσης	
5. Ρυθμίσεις	1. Τηλέφωνο Ρυθμίσεις	1. Μήνυμα υποδοχής
		2. Προσωπ. αριθμός [1]
		3. Γλώσσα
		4. Απαντ. καθε πλ.
		5. Φωτισμός
		6. Λυχνία λειτουργ.
		7. Αυτομ. Επα/κληση
		8. Αυτομ. απαντ.
		9. Ταυτότητα συνομ.
		10. Κάλυμμα ενεργό
		11. Επανακαθορισμός παραμ.
		12. Γραμμη ενεργη [1]

[1] Εμφανίζεται μόνο αν το υποστηρίζει η κάρτα SIM.

Βασικό Μενού	Επίπεδο 1	Επίπεδο 2
5. Ρυθμισεις *(Ù˘ôσ¯Âȷ·))*	2. Υπηρ. δικτύου	1. Εκτροπή κλήσης [2] 2. Φραγή κλήσης [2] 3. Κλήση σε αναμονή [2] 4. Επιλογή δικτύου 5. Εξακρίβωση γραμμής [2] 6. Κλειστή ομάδα χρηστών
	3. Ασφάλεια ρυθμίσεις	1. Έλεγχος PIN 2. Αλλαγή PIN 3. Τηλ. κλειδωμένο 4. Αλλαγή κωδ. 5. SIM κλειδωμένο 6. Λειτουργ. FDN [1] 7. Αλλαγή PIN2 [1]
	4. LCD/LED Ρύθμιση	1. Επιλογή εικόνας 2. LCD αντίθεση 3. Χρώματα Menu 4. Χρώμα LED 5. Γραφικό Logo
	5. Browser ρυθμίσεις [2]	1. Proxy ρυθμισεις 2. Τρέχων Proxy
6. Ατζέντα	1. Οργανωτής	
	2. Ειδοποίηση	1. Ημερησίως 2. Μια φορά 3. Εβδομαδιαίως 4. Τόνος ειδοπ.
	3. Υπολογιστής	
	4. Λίστα εργασιών	
	5. Ημερολόγιο	
	6. Παγκόσμια ώρα	
	7. Ώρα	1. Ώρα 2. Ημερομηνία 3. Εμφάνιση
7. Παιχνίδια	1. AirShooting 2. SpaceWar 3. MyPet	
8. Υπηρεσίες [2]	1. Αρχική σελίδα 2. Bookmark 3. Πήγαινε στο	

[1] Εμφανίζεται μόνο αν το υποστηρίζει η κάρτα SIM.
[2] Μπορεί να μην το εμφανίζει / υποστηρίζει ο παροχέας των υπηρεσιών του δικτύου σας.

Καταγραφές κλησ.

Μέσω αυτού του μενού μπορείτε να δείτε τις:
- Αναπάντητες κλήσεις
- Εισερχόμενες κλήσεις
- Εξερχόμενες κλήσεις

Δίνονται ο αριθμός και το όνομα του καλούντος (αν υπάρχει), με την ημερομηνία και ώρα που έγινε η κλήση. Μπορείτε επίσης να δείτε τη διάρκεια και το κόστος κλήσης.

Αναπάντητες κλ.

ª ÂÓÔ‡ 1-1

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να δείτε τις 15 κλήσεις στις οποίες δεν απαντήσατε. Μπορείτε επίσης:
- Να δείτε τον αριθμό του καλούντος εάν διατίθεται και να τον πληκτρολογήσετε ή να τον απομνημονεύσετε στο ευρετήριο
- Να σβήσετε τον αριθμό από την λίστα

Εισερχόμενες κλ.

ª ÂÓÔ‡ 1-2

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να δείτε τις 15 τελευταίες κλήσεις που λαβατε. Μπορείτε επίσης:
- Να δείτε τον αριθμό του καλούντος εάν διατίθεται και να τον πληκτρολογήσετε ή να τον απομνημονεύσετε στο ευρετήριο
- Να σβήσετε τον αριθμό από την λίστα

Εξερχόμενες κλ.

ª ÂÓÔ‡ 1-3

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να δείτε τις 15 τελευταίες κλήσεις που έγιναν. Μπορείτε επίσης:

- Να δείτε τον αριθμό που καλέσατε και να τον απομνημονεύσετε στο ευρετήριο
- Να επαναπληκτρολογήσετε τον αριθμό
- Να διαγράψετε τον αριθμό από τον κατάλογο

Μετρητές κλ.

ª ÂÓÔ‡ 1-4

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να δείτε τις διάρκειες των κλήσεων που έγιναν και λήφθηκαν. Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Τελευταία κλήση: διάρκεια της τελευταίας κλήσης.

Συνολο εξερχ.: συνολική διάρκεια όλων των εξερχόμενων κλήσεων που έγιναν από τον προηγούμενο μηδενισμό.

Συνολο εισερχ.: συνολική διάρκεια όλων των εισερχόμενων κλήσεων που έγιναν από τον προηγούμενο μηδενισμό.

Μηδενιομος χρονομειρων: λειτουργία χρησιμοπούμενη για τη ρύθμιση των μετρητών κλήσεων. Πρέπει πρώτα να δώσετε τον κωδικό τηλεφώνου (βλ. σελ. 124) και μετά πιέστε το πλήκτρο **OK**.

Σημ.: Η πραγματική διάρκεια που τιμολογείται από το δίκτυο μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τις λειτουργίες του δικτύου, στρογγυλοποίηση ποσού, κλπ.

Κόστος κλήσεων

ª ÂÓÔ‡ 1-5

Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να δείτε το κόστος των κλήσεων. Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Κόστος τελ.κλ.: κόστος της τελευταίας κλήσης που έγινε.

Συνολικο κόστος: συνολικό κόστος όλων των κλήσεων που έγιναν από τον τελευταίο μηδενισμό των μετρητών. Αν το συνολικό κόστος ξεπερνά το μέγιστο ορισμένο μέσω της επιλογής **Καθορισμος μεγιστου κοστους**, δεν θα μπορείτε πια να πραγματοποιείτε κλήσεις μέχρι να μηδενίσετε το μετρητή (δεν επηρεάζει τις κλήσεις προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης).

Μέγιστο κόστος: μέγιστο κόστος που ρυθμίστηκε με την επιλογή **Καθορισμος μεγιστου κοστους** (βλ. πιο κάτω).

Μηδενισμος. μετρητών: επιλογή που χρησιμοποιείται για μηδενισμό του μετρητή κόστους. Θα πρέπει πρώτα να εισάγετε το PIN2 (βλ. σελ. 125) και μετά να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Καθορισμος μέγιστου κόστους: επιλογή που χρησιμοποιείται για ρύθμιση του μέγιστου κόστους που επιτρέπεται για τις κλήσεις σας.

Τιμή/μονάδα: επιλογή που χρησιμοποιείται για ρύθμιση του κόστους μίας μονάδας. Αυτή η τιμή εφαρμόζεται όταν υπολογίζετε το κόστος των κλήσεών σας.

Σημ.: Οι πληροφορίες χρέωσης AOC (Advice of Charge) μπορεί να εμφανίζονται σε κατάσταση αναμονής, ανάλογα με την κάρτα SIM ή τον παροχέα δικτύου.

Μηνυματα

Το τηλέφωνό σας δέχεται μήνυμα ειδοποίησης φωνητικού ταχυδρομείου και γραπτά μηνύματα. Το φωνητικό ταχυδρομείο και τα γραπτά μηνύματα (SMS) είναι υπηρεσίες δικτύου. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον παροχέα σας για περισσότερες πληροφορίες.

Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο , έχετε λάβει φωνητικό μήνυμα. Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο , έχετε νέα γραπτά μηνύματα. Εάν η μνήμη των μηνυμάτων είναι πλήρης, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος και δεν μπορείτε να λάβετε νέα μηνύματα. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Διαγραφη** στο μενού **Ανάγνωση μηνυμάτων** (**2-2**) για να σβήσετε τα παλιά μηνύματα. Εάν υπάρχει χώρος στη μνήμη, οποιαδήποτε μηνύματα SMS που δεν έχουν παραδοθεί θα λαμβάνονται (δεδομένου ότι υπάρχει αρκετός χώρος διαθέσιμος).

Μπορείτε επίσης να λάβετε εικονομηνύματα και ηχομηνύματα.

Για να...	**Χρησιμοποιήστε...**
Στείλετε ή λάβετε εικονομηνύματα	Την επιλογή μενού **Εικονομηνύματα** (**2-7**), δείτε στη σελίδα 67.
Φορτώσετε από το ευρετήριο	Την επιλογή μενού '**Ηχος κλήσης** (**4-1**), δείτε στη σελίδα 74.

Φωνητ ταχυδρ.

MÂÓÔ‡ 2-1

Αυτό το μενού σας δίνει γρήγορη πρόσβαση στο φωνητικό ταχυδρομείο (προσωπικός τηλεφωνητής) (εάν προσφέρεται από το δίκτυό σας).

Σύνδεση με ηχητ. ταχυδρ.

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου (τηλεφωνητή) από τον αντιπρόσωπο δικτύου (βλέπε επόμενη σελίδα). Μπορείτε τότε να επιλέξετε αυτή την επιλογή και να πιέσετε απλά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να ακούσετε τα μηνύματά σας.

Σημ.: Αν πιέσετε παρατεταμένα το όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, έχετε άμεση πρόσβαση στο φωνητικό ταχυδρομείο σας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός έχει ήδη προγραμματιστεί στην επιλογή μενού **Αριθμός φωνητικης υπηρεσίας** (**2-1-2**).

Αριθμός φωνητ. υπηρεσίας

Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό του τηλεφωνητή του φωνητικού σας ταχυδρομείου.

Για να...	**Πιέστε...**
Εισάγετε τον αριθμό εξυπηρετητή	Τα αντίστοιχα αριθμητικά πλήκτρα.
Βγάλετε έναν αριθμό από το ευρετήριο	Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ευρετηριο**.
Διορθώσετε ένα ψηφίο	Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ←.
Μετακινήσετε το δείκτη προς τα αριστερά/δεξιά χωρίς να σβήσετε το ψηφίο	Το πλήκτρο (ή).

Σημ.: Βλέπε σελίδα 44 για οδηγίες για τη χρήση του ευρετηρίου.

Ανάγνωση μηνυμάτων

ª ÂÓÔ‡ 2-2

Όταν επιλέξετε το μενού **Ανάγνωση μηνυμάτων**, εμφανίζεται η επικεφαλίδα του πρώτου μηνύματος:

- Αριθμός μηνύματος
- Κατάσταση μηνύματος (νεο, παλαιο, δεν διαβ., διαβιβ.)

Για να δείτε αυτό το μήνυμα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Άποψη**. Η οθόνη εμφανίζει:

- Αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα (αν έχει μεταδοθεί με το μήνυμα)
- Ημερομηνία και ώρα λήψης του μηνύματος
- Κείμενο μηνύματος

Για να παρελάσετε μέσα στα μηνύματα, πιέστε το ή . Μπορείτε να διαλέξετε τις εξής επιλογές πιέζοντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.

Απαντ.κειμενο: σάς επιτρέπει να απαντήσετε στέλνοντας γραπτό μήνυμα. Μπορείτε επίσης:

- Τον αριθμό του κέντρου SMS (εάν χρειάζεται)
- Να στείλετε το μήνυμα
- Να καταγράψετε και να στείλετε το μήνυμα
- Να καταγράψετε αλλά να μη στείλετε το μήνυμα

Επανακληση: σάς επιτρέπει να ξανακαλέσετε αυτόν που σας κάλεσε.

Επεξεργασια: σάς επιτρέπει να διορθώσετε ένα νέο μήνυμα.

Διαγρ.: σάς επιτρέπει να διαγράφετε παλιά μηνύματα.

Επιλ. αριθμ.: σάς επιτρέπει να βγάλετε έναν αριθμό από το κείμενο του μηνύματος, έτσι ώστε να μπορέσετε να τον καλέσετε ή να τον αποθηκεύσετε στο ευρετήριο.

Διαβιβ.: σάς επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα που δεν στείλατε ακόμη.

Επαναδιαβιβ.: σάς επιτρέπει να ξαναστείλετε ένα μήνυμα που στείλατε ήδη.

Σημ.: Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση του μηνύματος (νεο/παλαιο, δεν διαβ., διαβιβ.).

Εγγραφή μηνυμάτ.

ª ÂÓÔ‡ 2-3

Μέσα στο μενού **Εγγραφή μηνυμάτ.** μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να εμφανίσετε γραπτά μηνύματα μέχρι 160 χαρακτήρων.

1. Πληκτρολογήστε κάποιο μήνυμα.
   Για λεπτρομέρειες για την εισαγωγή κειμένου, βλ. σελ. 37.

2. Αφού συμπληρώσετε το μήνυμα, μπορείτε να διαλέξετε τις εξής επιλογές.

   Διαβιβ. μονο: σάς επιτρέπει να στέλνετε αμέσως το μήνυμα. Μπορείτε να εισάγετε τον απαιτούμενο προορισμό.

   Αποθ. Διαβ.: σάς επιτρέπει να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του μηνύματος και μετά να στείλετε το μήνυμα στον προορισμό που θέλετε. Μπορείτε να διαβάσετε το μήνυμα χρησιμοποιώντας την επιλογή **Αναγνωση μηνυματων**. Εμφανίζεται “Διαβιβ.” όταν διαβάζετε το μήνυμα για να δείξει την κατάστασή του.

   Αποθ. μονο: σάς επιτρέπει να αποθηκεύσετε το μήνυμα έτσι ώστε να σταλεί αργότερα. Κατά τη διάρκεια ανάγνωσης μηνύματος, εμφανίζεται “Δεν διαβ.”.

3. Μετά την επιλογή της απαιτούμενης λειτουργίας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.
   Η οθόνη σας ζητά να εισάγετε τον αριθμό προορισμού.

4. Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
   Μπορείτε επίσης να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ευρετηριο** για να επιλέξετε τον αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο.

Προκαθορισμός λίστας μηνυμάτων

ª ÂÓÔ‡ 2-4

Με αυτό το μενού, μπορείτε να προκαθορίσετε πάνω από πέντε μηνύματα που χρησιμοποιείτε συχνότερα. Αυτό το μενού δείχνει την προκαθορισμένη κατάσταση μηνυμάτων. Μετακινηθείτε στη λίστα με το πλήκτρο ή . Όταν εμφανισθεί ο αριθμός του μηνύματος που θέλετε, πιέστε το προγραμματισμένο πλήκτρο **Επιλογη**.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Επεξεργασια: σάς επιτρέπει να συντάξετε ένα νέο μήνυμα ή να αλλάξετε το προκαθορισμένο μήνυμα που διαλέξατε.

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή κειμένου στο μήνυμά σας, ανατρέξτε στην σελίδα 37.

Αποστολη: σάς επιτρέπει να επαναφέρετε το επιλεγμένο μήνυμα. Μόλις συμπληρώσετε το μήνυμα, μπορείτε να το στείλετε, να το αποθηκεύσετε και να το στείλετε ή απλά να το αποθηκεύσετε.

Διαγραφη: σάς επιτρέπει να διαγράψετε το επιλεγμένο μήνυμα.

Παράμετροι

ª ÂÓÔ‡ 2-5

Με αυτό το μενού μπορείτε να ρυθμίσετε τις προκαθορισμένες πληροφορίες για τη λειτουργία SMS.

Κέντρο υπηρεσίας: σάς επιτρέπει να αποθηκεύσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό του κέντρου σας SMS που χρειάζεται όταν στέλνετε γραπτά μηνύματα. Πρέπει να ζητήσετε αυτόν τον αριθμό από τον αντιπρόσωπο του δικτύου σας.

Τύπος μηνύματος: σάς επιτρέπει να καθορίσετε το τύπο του μηνύματος (Κείμενο, Φωνή, Φαξ, X.400, Email και ERMES). Το δίκτυο μπορεί να μετατρέψει το μήνυμα στη μορφή που διαλέξατε.

Διάρκεια μηνύματος: επιτρέπει τον καθορισμό του χρόνου που τα μηνύματα κειμένου παραμένουν αποθηκευμένα στο κέντρο SMS ενώ γίνονται προσπάθειες για την αποστολή τους στον παραλήπτη.
Δυνατές ισχείς, μία ώρα, έξι ώρες, 24 ώρες, μία εβδομάδα και η μέγιστη που επιτρέπεται από το δίκτυό σας.

Απάντηση: επιτρέπει στον παραλήπτη του μηνύματος SMS να σας αποστείλει απάντηση μέσω του δικού σας κέντρου μηνυμάτων, έαν αυτή η υπηρεσία παρέχεται από το δίκτυο.

Αναφορά παράδοσ.: σάς επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναφοράς. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το δίκτυο σας πληροφορεί έαν το μήνυμά σας παραδόθηκε.

Εκπομπή

ª ÂÓÔ‡ 2-6

Αυτή η υπηρεσία του δικτύου σάς επιτρέπει να λαμβάνετε γραπτά μηνύματα επάνω σε διάφορα θέματα, όπως ο καιρός ή η κυκλοφορία. Τα μηνύματα εμφανίζονται αμέσως μετά την άφιξή τους, υπό την προϋπόθεση ότι:

- Το τηλέφωνο βρίσκεται σε αναμονή
- Η επιλογή **Λήψη** είναι στη θέση **Ενεργ.**
- Το κανάλι μηνύματος είναι όντως ενεργό στην λίστα

Εάν το μήνυμα είναι μεγάλο, πατήστε το πλήκτρο έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου, μία ή περισσότερες φορές.

Τα πέντε τελευταία μηνύματα αποθηκεύονται επίσης για να βρεθούν αργότερα. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ανάγνωση μηνύματος: σάς επιτρέπει να δείτε το πρώτο μήνυμα. Παρελάστε μέσα στο μήνυμα με τη χρήση των πλήκτρων ή . Στο τέλος του μηνύματος, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επομενο** δεξιά για να πάτε στο επόμενο μήνυμα.

Λήψη: σάς επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τη λήψη μηνυμάτων κυψέλης.

Λίστα καναλιών: καταγράφει όλα τα διαθέσιμα κανάλια. Τα κανάλια που είναι επιλεγμένα παρουσιάζονται με ένα αστερίσκο (*) κοντά στο όνομα. Όταν διαλέγετε ένα από αυτά, μπορείτε να αλλάξετε, ενεργοποιήσετε (ή να απενεργοποιήσετε) ή να διαγράψετε το κανάλι.
Η επιλογή **Δωστε καναλι** σάς επιτρέπει να προσθέσετε ένα νέο κανάλι στην κατάσταση. Δώστε την κατάλληλη αναγνώριση του καναλιού που σας έδωσε ο αντιπρόσωπος του δικτύου και ένα τίτλο για το κανάλι.

Γλώσσα: σάς επιτρέπει να διαλέξετε την γλώσσα που θέλετε για την εμφάνιση μηνύματος κυψελικής αποστολής.

Εικονομηνύματα

ª ÂÓÔ‡ 2-7

Το τηλέφωνο σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα που περιέχουν εικόνες. Αυτά τα μηνύματα ονομάζονται "Εικονομηνύματα" και αρκετά από αυτά είναι προρυθμισμένα στο τηλέφωνο και μπορούν να αντικατασταθούν με νέα που λαμβάνονται από άλλους προορισμούς.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Εγγραφή μην.: σας επιτρέπει να γράψετε το κείμενο του εικονομηνύματος.

Διαγραφη: διαγράφει το εικονομήνυμα. Αντί του τίτλου εμφανίζεται το **Αδειο**.

Αποστολη: σας επιτρέπει να εισάγετε τον αριθμό προορισμού. Πρέπει να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να στείλετε το εικονομήνυμα.

Διαχωρ.αριθμ.: σας επιτρέπει να διαχωρίσετε τον αριθμό από το εικονομήνυμα, έτσι ώστε να τον καλέσετε ή να τον αποθηκεύσετε στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Λήψη εικονομηνύματος

Για να δείτε ένα μήνυμα άμεσα τη στιγμή που το λαμβάνετε, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποψη**.
Για να εναλλαχθείτε μεταξύ κειμένου και εικόνας πατήστε το Δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Αποθηκ.: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε το εικονομήνυμα στη λίστα εικονομηνυμάτων.

Διαγραφη: σας επιτρέπει να απορρίψετε το εικονομήνυμα χωρίς να το αποθηκεύσετε.

Διαχωρ.αριθμ.: σας επιτρέπει να διαχωρίσετε τον αριθμό από το εικονομήνυμα, έτσι ώστε να τον καλέσετε ή να τον αποθηκεύσετε στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Σημ.: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μεταξύ τηλεφώνων που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες Smart Messaging της Nokia*.

Κάθε εικονομήνυμα αποτελείται από αρκετά μηνύματα κειμένου - συνεπώς, η αποστολή ενός τέτοιου μηνύματος μπορεί να κοστίζει περισσότερο από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.

Τα εικονομηνύματα είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο, συνεπώς δε μπορείτε να τα δείτε χρησιμοποιώντας την κάρτα SIM σας σε άλλο τηλέφωνο.

* Η επωνυμία Nokia είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Nokia Corporation.

Λειτουργ. φωνής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Λειτουργία Φωνής για να εξατομικεύσετε διάφορες ρυθμίσεις, όπως η:
- Φωνητική κλήση
- Φωνητική εντολή
- Φωνητική υπενθύμιση

Φωνητ. κλήση

ª ÂÓÔ‡ 3-1

Η λειτουργία Φωνητικής Κλήσης σάς επιτρέπει να κάνετε κλήσεις λέγοντας μια φράση η οποία έχει συνδυαστεί με κάποιο όνομα και τηλεφωνικό αριθμό. Αυτή η φωνητική φράση μπορεί να είναι οποιαδήποτε λέξη, ένα όνομα για παράδειγμα.

Πριν χρησιμοποιήσετε την φωνητική κλήση, σημειώστε πως:
- Οι φωνητικές φράσεις δεν εξαρτώνται από κάποια γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Οι φωνητικές φράσεις επηρεαζονται από τον περιβάλλοντα θόρυβο. Εάν είναι δυνατόν, ηχογραφείτε τις φωνητικές φράσεις και πραγματοποιείτε τις κλήσεις σας σε ήσυχο περιβάλλον.
- Όταν ηχογραφείτε τις φωνητικές φράσεις και πραγματοποιείτε τις κλήσεις σας, κρατάτε το τηλέφωνο σε κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.
- Το μέγιστο μήκος μιας ηχογραφημένης φωνητικής φράσης είναι περίπου 1.5 δευτερόλεπτα, ωστόσο τα πολύ σύντομα ονόματα δεν ηχογραφούνται.
- Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι είκοσι φωνητικές φράσεις στη μνήμη του τηλεφώνου.

Φωνητική κλήση: εγγραφή

Σας επιτρέπει να ηχογραφήσετε ονόματα και να τα προσαρτήσετε σε αριθμούς για Φωνητικές Κλήσεις.

Προφέρετε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για φωνητική κλήση αφού ακούσετε ένα ηχογραφημένο μήνυμα. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε ονόματα με δύο συλλαβές τουλάχιστον, ή χρησιμοποιείτε και το όνομα και το επώνυμο. Το τηλέφωνο αποθηκεύει το όνομα ως πρώτο δείγμα και έπειτα σας προτρέπει να πείτε πάλι το όνομα.

Απαντήστε στο μήνυμα επαναλαμβάνοντας το όνομα. Το τηλέφωνο αποθηκεύει το όνομα ως δεύτερο δείγμα και έπειτα ζητά τον αριθμό τηλεφώνου.

Για να αποθηκεύσετε τον αριθμό πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται στη σελίδα 44 για να ολοκληρώσετε την αποθήκευση του αριθμού στο εσωτερικό σας ευρετήριο.

Φωνητική κλήση: ενεργοποίηση

Η επιλογή αυτή ενεργοποιεί την φωνητική κλήση.

Ακούτε ένα φωνητικό μήνυμα και εμφανίζεται **Αναφερατε ονομα**. Προφέρετε καθαρά τη φράση. Αν η φράση δεν αναγνωριστεί, το τηλέφωνο μπορεί να σας ζητήσει να ξαναδοκιμάσετε. Η συσκευή καλεί αυτόματα τον αριθμό της φράσης που αναγνώρισε.

Σημ.: Η λειτουργία αυτή διατίθεται μόνο αφού έχετε ηχογραφήσει και αποθηκεύσει φράσεις.

Φωνητική κλήση: διαγραφή μίας

Σας επιτρέπει να διαγράψετε κάποια συγκεκριμένη φωνητική εγγραφή. Ο αντίστοιχος τηλεφωνικός αριθμός παραμένει στο ευρετήριο αλλά η φωνητική φράση σβήνει.

Εάν το όνομα πρέπει να...	**Τότε...**
Σβησθεί	Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
Να μην σβησθεί	Πιέστε το πλήκτρο ή . Εμφανίζεται το επόμενο όνομα.

Για να βγείτε από τη επιλογή **Διαγραφή ενός**, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

Φωνητική κλήση: ακρόαση όλων
(αναπαραγωγή όλων των φωνητικών εγγραφών)

Σας επιτρέπει να ξανακούσετε όλες τις ηχογραφημένες φωνητικές φράσεις.

Φωνητική κλήση: διαγραφή όλων

Σας επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις φωνητικές φράσεις. Οι αντίστοιχοι τηλεφωνικοί αριθμοί παραμένουν στο ευρετήριο αλλά οι φωνητικές φράσεις σβήνουν. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** όταν εμφανίζεται το μήνυμα “Διαγραφη ολων Επιβεβαιωση;”. Ειδάλλως, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακυρωση** για να βγείτε από τη λειτουργία χωρίς να σβήσετε τις φωνητικές φράσεις.

Φωνητ. εντολη

ª ÂÓÔ‡ 3-2

Το μενού αυτό σάς επιτρέπει να έχετε γρήγορη πρόσβαση στα μενού που χρησιμοποιούνται συχνά προφέροντας την δική σας φωνητική εντολή.

Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες λειτουργίες:

Φωνητ. εντολή: εγγραφή: οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες μενού είναι προγραμματιζόμενες σύμφωνα με τις δικές σας φωνητικές εντολές. Τα μενού είναι ρυθμισμένα με προεπιλογή στο **Απενεργοπ.**, δείχνοντας ότι δεν έχει καταγραφεί καμία φωνητική εντολή. Όταν οι φωνητικές εντολές ηχογραφούνται επιτυχώς,τα μενού περνάνε στο **Ενεργοπ.** στην οθόνη.

Φωνητ. εντολή: ενεργοποίηση: χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσπελάσετε το μενού των εντολών καταγραφής φωνής.

Φωνητ. εντολή: ακρόαση όλων: αναπαράγει όλες τις φωνητικές εντολές που έχετε ηχογραφήσει.

Φωνητ. εντολή: διαγραφή όλων: διαγράφει όλες τις εντολές που έχετε ηχογραφήσει.

Φων. υπενθ.

ª ÂÓÔ‡ 3-3

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Φωνητική υπενθύμιση για να:
- Ηχογραφήσετε μέχρι τέσσερεις υπενθυμίσεις
- Παίξετε τις ηχογραφημένες υπενθυμίσεις
- Διαγράψετε μία ή όλες τις φωνητικές υπενθυμίσεις

Φωνητ. υπενθ.: εγγραφή : σάς επιτρέπει να ηχογραφείτε υπενθυμίσεις. Η οθόνη εμφανίζει:
- Τη θέση της υπενθύμισης
- Την ημερομηνία και την ώρα ηχογράφησης
- Τον μετρητή διάρκειας ηχογράφησης

Η μέγιστη διάρκεια ηχογράφησης είναι περίπου 35 δευτερ. Εάν θέλετε να ηχογραφήσετε περισσότερο, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Συνεχ.**. Εμφανίζεται **Διαχ.** αντί για **Συνεχ.**. Μπορείτε να συνεχίσετε την ηχογράφηση και η υπόλοιπη υπενθύμιση αποθηκεύεται στην επόμενη θέση υπενθύμισης.

Για να σταματήσετε την ηχογράφηση, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Stop**.

Σημ.: Εάν όλες οι θέσεις είναι γεμάτες, πρέπει να διαγράψετε μία παλιά υπενθύμιση πριν ηχογραφήσετε μία καινούρια.

Φωνητ. υπενθ.: επανάληψη: σάς επιτρέπει να παίξετε όλες τις υπενθυμίσεις, αρχίζοντας από την πιο πρόσφατη. Η οθόνη εμφανίζει:
- Θέση υπενθύμισης
- Ημερομηνία και ώρα ηχογράφησης

Για να περάσετε στο επόμενο υπόμνημα, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Παραλ.**, για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Stop**.

Φωνητ. υπενθ.: διαγραφή μίας: σάς επιτρέπει να διαγράψετε μία ιδιαίτερη υπενθύμιση. Όλα τα ηχογραφημένα υπομνήματα αναπαράγονται, αρχίζοντας από το πιο πρόσφατο.

Φωνητ. υπενθ: διαγραφή όλων: σάς επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις υπενθυμίσεις. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε.

Τόνοι

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού Τόνων για να εξατομικεύσετε διάφορες ρυθμίσεις ήχου, όπως:

- Τον ήχο κουδουνίσματος, την ένταση και τον τύπο
- Τους ήχους των πλήκτρων, των σφαλμάτων ή της λήψης μηνυμάτων

Ήχος κλήσης

ª ÂÓÔ‡ 4-1

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να διαλέξετε τον επιθυμητό ήχο κουδουνίσματος. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πολλών διαφορετικών τόνων και κάθε φορά που επιλέγετε έναν τόνο, αυτός αναπαράγεται για μερικά δευτερόλεπτα. Υπάρχουν επίσης διαθέσιμοι 3 τόνοι κουδουνίσματος λήψης, 2 τόνοι κουδουνίσματος χρήστη, οι οποίοι δημιουργούνται με το Σύνθεση μελωδίας και 12 τόνοι κουδουνίσματος με δυνατότητα τροποποίησης, οι οποίοι λαμβάνονται από το CD που βρίσκεται στη συσκευασία.

Όταν λάβετε ένα ηχομήνυμα, ακολουθήστε τα παρακάτω:

1. Για να ακούσετε τον τόνο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Παιζε**.
2. Για να αποθηκεύσετε τον τόνο κουδουνίσματος, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθηκ.**.
3. Επιλέξτε μία από τις θέσεις τόνων κουδουνίσματος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.
4. Επιλέξτε μία από τις θέσεις τόνων κουδουνίσματος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**. Σε διαφορετική περίπτωση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Οχι**.

Αν η κάρτα σας SIM υποστηρίζει την υπηρεσία ALS, η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει επίσης να επιλέξετε διαφορετικό ήχο κουδουνίσματος για κάθε γραμμή, θα μπορείτε να ξεχωρίζετε τις εισερχόμενες κλήσεις.

Σημ.: Κατά τη λήψη, εάν η μπαταρία έχει αποσυνδεθεί από το τηλέφωνο, μπορεί να χαθούν οι τόνοι κουδουνίσματος που λαμβάνονται.

Σύνθεση μελωδίας

ª ÂÓÔ‡ 4-2

Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να συνθέτετε τη δική σας μελωδία που θα χρησιμοποιείται σαν ήχος κουδουνίσματος.

- Διατίθενται τρεις οκτάβες.
- Μπορούν να καταχωρηθούν το πολύ 100 νότες.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε το μήκος των νοτών και να προσθέσετε υπόλοιπα αν χρειάζεται.

Σύνθεση μελωδίας

Μπορείτε να συνθέσετε τρεις μελωδίες.

1. Όταν αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, εμφανίζονται τα ονόματα όλων των μελωδιών που δημιουργήσατε. Διαφορετικά, εμφανίζεται (**Αδειο**). Επιλέξτε τη μελωδία που θέλετε να δημιουργήσετε ή να διορθώσετε.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη** και συνθέστε τη μελωδία σας με τα εξής πλήκτρα.

Για να...	**Πιέστε το...**
Εισάγετε C, την πρώτη νότα στην πρώτη μουσική (ντο)	Πληκτρο 1.
Εισάγετε D (ρε)	Πληκτρο 2.
Εισάγετε E (μι)	Πληκτρο 3.
Εισάγετε F (φα)	Πληκτρο 4.
Εισάγετε G (σολ)	Πληκτρο 5.
Εισάγετε A (λα)	Πληκτρο 6.
Εισάγετε B (σι)	Πληκτρο 7.
Μετακινήσετε μια νότα κατά μία οκτάβα πάνω ή κάτω	Πληκτρο 8.

Για να...	Πιέστε το...
Εισάγετε ένα υπόλοιπο	Πληκτρο 0+ και κρατήστε το πατημένο όσο χρονικό διάστημα απαιτείται.
Διαγράψετε μια νότα	Πληκτρο C.
Μετακινήσετε μια νότα κατά ένα ημιτόνιο πάνω ή κάτω	Πληκτρο ή (π.χ., η νότα A αλλάζει στην κλίμακακαι γίνεται A#, B, C, C# και ούτω καθεξής, κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο).
Πρσθέστε έναν # σε μια σημείωση ή όχι	Πληκτρο #.
Αλλάξτε το μήκος της νότας	Πλήκτρο μία ή δύο φορές μέχρι το η νότα να έχει το απαιτούμενο μήκος.
Ακούσετε τη μελωδία σας	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακροαση**.
Ακυρώσετε τις αλλαγές σας	Πληκτρο .

3. Όταν ικανοποιηθείτε από τη μελωδία σας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.
4. Καταχωρείστε τίτλο για τη μελωδία.

   Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση χαρακτήρων, ανατρέξτε στη σελίδα 37.

   Σας ρωτά αν η μελωδία πρόκειται να γίνει ήχος κουδουνίσματος.
5. Για να χρησιμοποιήσετε τη μελωδία σαν ήχο κουδουνίσματος, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.
   Η μελωδία αποθηκεύεται και παίζει κάθε φορά που κουδουνίζει το τηλέφωνο.

Διαγραφή μελωδίας

1. Επιλέξτε τη μελωδία που θέλετε να διαγράψετε.
2. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο C για λίγα δευτερόλεπτα. Διαγράφονται όλες οι μελωδίες.
3. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακροαση**. Σας ζητείται να επιβεβαιώσετε την πρόθεσή σας να διαγράψετε τη μελωδία πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Ένταση ήχου κλήσης

ª ÂÓÔ‡ 4-3

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να προσαρμόζετε το επίπεδο έντασης κουδουνίσματος σε ένα από τα πέντε επίπεδα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου ή τα πλήκτρα ή . Όσο περισσότερες γραμμές υπάρχουν, τόσο ψηλότερη είναι η ένταση.

Τύπος ειδοπ.

ª ÂÓÔ‡ 4-4

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να καθορίσετε πώς θα πληροφορείστε για εισερχόμενες κλήσεις.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Μονο φως: μόνον το φως αναβει. Το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει ούτε πάλλεται.

Μελωδια: το τηλέφωνο κουδουνίζει χρησιμοποιώντας τον ήχο κουδουνιού που διαλέχθηκε μέσω της επιλογής μενού **Ήχος κλήσης** (**4-1**).

Δονηση: το τηλέφωνο πάλλεται αλλά δεν κουδουνίζει.

Δονηση+μελωδ.: το τηλέφωνο την αρχή πάλλεται τρεις φορές και μετά αρχίζει να κουδουνίζει.

Σημ.: Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο #, πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ του τρέχοντος τύπου ειδοποίησης και της επιλογής **Δονηση**.

Ήχος πλήκτρων

ª ÂÓÔ‡ 4-5

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να διαλέξετε τον ήχο που κάνουν τα πλήκτρα όταν τα πιέζετε. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Σβηστο: τα πλήκτρα δεν εκπέμπουν κανένα ήχο.

Τονος μελωδ.: κάθε πλήκτρο, όταν πιέζεται, κάνει διαφορετικό ήχο.

Μπιπ: κάθε πλήκτρο, όταν πιέζεται, κάνει τον ίδιο ήχο.

Ήχος μηνύματος

ª ÂÓÔ‡ 4-6

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να διαλέξετε πώς το τηλέφωνο σας πληροφορεί ότι λάβατε νέο μήνυμα. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ενα μπιπ: το τηλέφωνο κάνει ένα μπιπ.

SMS Τονος 1 ~ SMS Τονος 5: το τηλέφωνο εκπέμπει ένα χαρακτηριστικό τόνο SMS.

Μόνο φως: η φωτεινή ένδειξη της υπηρεσίας στην επάνω πλευρά του τηλεφώνου αναβοσβήνει.

Δονηση: το τηλέφωνο πάλλεται αλλά δεν κουδουνίζει.

Ήχος σφαλματος

ª ÂÓÔ‡ 4-7

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να καθορίσετε πώς θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνο ότι κάνατε λάθος. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Απενεργοπ.: το τηλέφωνο δεν κάνει μπιπ.

Ενεργοπ.: το τηλέφωνο κάνει μπιπ για να δείξει άκυρη καταχώρηση.

Ειδοπ. λεπτών

ª ÂÓÔ‡ 4-8

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να καθορίσετε εάν το τηλέφωνο πρέπει να κάνει μπιπ κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια εξερχόμενης κλήσης για να σας πληροφορεί για τη διάρκεια της συνομιλίας. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Απενεργοπ.: το τηλέφωνο δεν κάνει μπιπ.

Ενεργοπ.: το τηλέφωνο κάνει μπιπ κάθε λεπτό.

Ήχος σύνδεσης

ª ÂÓÔ‡ 4-9

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να καθορίσετε εάν η συσκευή θα κάνει ένα μπιπ όταν συνδέεται στο δίκτυο. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Απενεργοπ.: το τηλέφωνο δεν κάνει μπιπ.

Ενεργοπ.: το τηλέφωνο κάνει μπιπ όταν η κλήση σας γίνει αποδεκτή.

Ρυθμίσεις

Πολλές από τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας μπορεί να ρυθμισθούν ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Έχετε πρόσβαση σε όλες αυτές τις λειτουργίες μέσω του μενού **Ρυθμίσεις**.

Τηλέφωνο Ρυθμίσεις

ª ÂÓÔ‡ 5-1

Μήνυμα υποδοχής

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να καθορίσετε ένα μήνυμα υποδοχής όταν ανάβετε το τηλέφωνο. Εμφανίζεται το τρέχον μήνυμα.

Για να...	**Πιέστε το...**
Διαγράψετε το μήνυμα	Πλήκτρο C και κρατήστε το μέχρι να διαγραφεί το μήνυμα.
Καταχωρήσετε νέο μήνυμα	Κατάλληλα αλφαβητικά πλήκτρα.

Για περισσότερες πληροφορίες για την πληκτρολόγηση, βλ. σελ. 37.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού χωρίς να αποθηκεύσετε, πατήστε .

Προσωπ. αριθμός

Σημ.: Το περιεχόμενο του μενού αυτού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κάρτα SIM.

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομα και τον αριθμό σας χρησιμοποιώντας το μενού αυτό.
Αν είστε συνδρομητής στην Υπηρεσία Εναλλασσόμενης Γραμμής, μπορείτε να επιλέξετε μία γραμμή με το ή .

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Εκδοση: σας επιτρέπει να διορθώσετε όνομα και αριθμό. Αν η κάρτα σας SIM υποστηρίζει ALS εμφανίζονται μόνο τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα **Διορθ.**. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διορθ.** και μπορείτε να ορίσετε ή να διορθώσετε το προσωπικό σας όνομα για τη γραμμή ALS.

Διαγραφη: σάς επιτρέπει να διαγράψετε όνομα και αριθμό.

Γλώσσα

Μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα εμφάνισης.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την εξ ορισμού λειτουργία εισαγωγής κειμένου. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στη σελίδα 37.

Απαντ. καθε πλ.

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις της επιλογής **Απαντ. καθε πλ.**, μπορείτε να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από και το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απορ.**. Για να απορρίψετε την κλήση, πιέστε ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απορ.**.Όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό, πατήστε το πλήκτρο έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου για να απορρίψετε εισερχόμενη κλήση. Εάν η επιλογή μενού **Απαντ. καθε πλ.** (**5-1-4**) έχει οριστεί ως **Ενεργοπ.**, απλώς πατήστε, εάν έχει οριστεί ως **Απενεργοπ.**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί.

Ενεργοπ.: μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από και **Απορ.**.

Απενεργοπ.: μπορείτε να πιέσετε μόνον το ή το πλήκτρο **Δεκτη**.

Φωτισμός

Μπορείτε να διαλέξετε εάν το τηλέφωνο θα χρησιμοποιεί τον οπίσθιο φωτισμό ή όχι. Μπορεί να επιτευχθεί μικρή αύξηση του χρόνου αναμονής/ομιλίας ρυθμίζοντας σε μη φωτισμό. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Μικρος: ο οπίσθιος φωτισμός ανάβει όταν πιέζετε ένα πλήκτρο ή λαμβάνετε μία κλήση και σβήνει μετά από 10 δευτερόλεπτα από την πίεση του τελευταίου πλήκτρου.

Μεγαλος: ο οπίσθιος φωτισμός ανάβει όταν πιέζετε ένα πλήκτρο ή λαμβάνετε μία κλήση και σβήνει μετά από 20 δευτερόλεπτα από την πίεση του τελευταίου πλήκτρου.

Απενεργοπ.: ο οπίσθιος φωτισμός δεν χρησιμοποιείται.

Λυχνία λειτουργ.

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να διαλέγετε εάν η λυχνία λειτουργίας στο επάνω μέρος του τηλεφώνου θα χρησιμοποιηθεί.
Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ενεργοπ.: η λυχνία αναβοσβήνει όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση.

Απενεργοπ: η λυχνία λειτουργίας δεν χρησιμοποιείται.

Αυτομ. Επα/κληση

Με τη λειτουργία Αυτόματη επανάκληση, το τηλέφωνο επαναλαμβάνει μέχρι και δέκα φορές την κλήση ενός αριθμού μετά από ανεπιτυχή κλήση.

Σημ.: Το διάστημα μεταξύ δύο δοκιμών κλήσεων διαφέρει.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ενεργοπ.: ο αριθμός επαναπληκτρολογείται αυτόματα.

Απενεργοπ: ο αριθμός δεν επαναπληκτρολογείται.

Αυτομ. απαντ.

Με τη λειτουργία Αυτόματη απάντηση, το τηλέφωνο απαντά αυτόματα στις κλήσεις μετά από 3, 5 ή 10 δευτερόλεπτα. Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία.

Σημ.: Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνον όταν το τηλέφωνο συνδέεται σε σετ αυτοκινήτου (προαιρετικό).

Ταυτότητα συνομ.

Μπορείτε να αποφύγετε να εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου σας στο τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε.

Σημ.: Μερικά δίκτυα δεν επιτρέπουν στο χρήστη να αλλάξει αυτή τη ρύθμιση.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Δεδομενη: χρησιμοποιείται η προκαθορισμένη από το δίκτυο ρύθμιση.

Αποκρυψη αρ.: ο αριθμός σας δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο του άλλου ατόμου.

Αποστολη αρ.: ο αριθμός σας αποστέλλεται κάθε φορά που καλείτε.

Κάλυμμα ενεργό

Η πληκτρολόγηση με φωνή μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν ανοίγει το πτυσσόμενο κάλυμμα.

Διατίθενται οι εξής επιλογές.

Απενεργοπ: η φωνητική πληκτρολόγηση πρέπει να ενεργοποιηθεί με το χέρι μέσω του ευρετηρίου. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. σελ. 69.

Φωνητ. κληση: η φωνητική πληκτρολόγηση ενεργοποιείται μόλις ανοίγετε το πτυσσόμενο κάλυμμα.

Φωνητ. εντολη: η φωνητική εντολή ενεργοποιείται μόλις ανοίγετε το πτυσσόμενο πορτάκι.

Σημ.: Όταν χρησιμοποιείτε το ακουστικό-μικρόφωνο και έχει οριστεί η επιλογή **Φωνητ. κληση** ή **Φωνητ. εντολη**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία πατώντας το κουμπί του ακουστικού-μικροφώνου.

Επανακαθορισμός παραμ.

Μπορείτε να μηδενίσετε εύκολα τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, ως εξής.

1. Διαλέξτε την επιλογή **Επανακαθορισμος παραμ.**.
2. Πληκτρολογήστε τον 4 ψήφιο κωδικό της συσκευής.

Σημ.: Ο κωδικός είναι προκαθορισμένος στο 0000. Για να αλλάξετε αυτό τον κωδικό, βλ. σελ. 96.

Γραμμη ενεργη

Ορισμένες κάρτες SIM μπορούν να χρησιμοποιούνται με δύο αριθμούς συνδρομητών (υπηρεσία δικτύου). Η λειτουργία αυτη διατίθεται μόνο αν η κάρτα SIM την υποστηρίζει.

Το μενού αυτό σάς επιτρέπει να επιλέξετε την επιθυμητή γραμμή για να πραγματοποιείτε κλήσεις. Ωστόσο, οι κλήσεις των δύο γραμμών μπορούν να απαντούνται ανεξάρτητα από την επιλεγμένη γραμμή. Όταν επιλέγετε κάποια γραμμή, εμφανίζεται ο αριθμός της ως ενδειξη μετά το όνομα του εξυπηρετητή/παροχέα υπηρεσίας.

Όταν επιλέγετε την επιλογή **Χειροκιν. δκτ**, μπορείτε να διαλέξετε μια γραμμή οποτεδήποτε αποκτάτε πρόσβαση στις λειτουργίες φραγή, εκτροπή, αναμονή κλήσων. Η ενεργή γραμμή δεν εμφανίζεται.

Υπηρ. δικτύου

ª ÂÓÔ‡ 5-2

Αυτές οι λειτουργίες μενού αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Επικοινωνήστε με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και για να ζητήσετε συνδρομή σε αυτές εάν θέλετε.

Εκτροπή κλήσης

Σημ.: Οι λειτουργίες προώθησης της κλήσης που δεν υποστηρίζονται από τον παροχέα των υπηρεσιών σας δεν εμφανίζονται.

Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει στις εισερχόμενες κλήσεις να εκτρέπονται προς έναν αριθμό που καθορίσατε.

Παράδειγμα: Μπορεί να θέλετε εκτροπή των επαγγελματικών σας κλήσεων προς ένα συνάδελφο όταν είστε διακοπές.

Η εκτροπή κλήσεων μπορεί να ρυθμισθεί με διάφορους τρόπους.

Συνεχης μεταβιβ.: εκτρέπονται όλες οι κλήσεις σας.

Κατειλλημ.: οι κλήσεις σας προωθούνται αν το τηλέφωνό σας είναι απασχολημένο με άλλη κλήση.

Δεν απαντα: οι κλήσεις σας εκτρέπονται εάν δεν απαντάτε στο τηλέφωνο.

Αδυνατη επικοινωια: οι κλήσεις σας εκτρέπονται εάν βρίσκεστε εκτός περιοχής κάλυψης.

Γενικη ακυρωση: ακυρώνονται όλες οι επιλογές εκτροπής.

Σημ.: Οι επιλογές αυτές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την κάρτα SIM.

Μπορείτε να καθορίσετε προσωπικές επιλογές εκτροπής των εξής τύπων κλήσεων:

- Μόνον φωνητικές κλήσεις
- Μόνον φαξ (δεν διατίθεται όταν χρησιμοποιείται η γραμμή 2)
- Μόνον δεδομένα (δεν διατίθεται όταν χρησιμοποιείται η γραμμή 2)

Παράδειγμα: Μπορείτε:

- Να εκτρέπετε συστηματικά τις κλήσεις φαξ στο φαξ γραφείου
- Να εκτρέπετε τις φωνητικές κλήσεις στο συνάδελφό σας εάν χρησιμοποιείτε ήδη το τηλέφωνο

Για να ρυθμίσετε τις επιλογές εκτροπής κλήσεων, κάντε ως εξής:

1. Διαλέξτε τον τύπο εκτροπής κλήσεων πιέζοντας το πλήκτρο ή μέχρι να τονιστεί η κατάλληλη επιλογή και πιέστε **Επιλογη**.
2. Διαλέξτε τον τύπο κλήσεων για εκτροπή πιέζοντας το πλήκτρο ή μέχρι να τονιστεί η κατάλληλη επιλογή και μετά πιέστε **Επιλογη**.
3. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργ.** για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας.
4. Καταχωρήστε τον αριθμό προς τον οποίο θέλετε να εκτρέπονται οι κλήσεις σας.
   Για να βάλετε τον διεθνή κώδικό, πιέστε το 0+ μέχρι να εμφανισθεί το +. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έναν αριθμό μέσα από το ευρετήριο ή τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου, πιέζοντας το πλήκτρο **Επιλογη**, και στη συνέχεια **Ευρετηριο** ή **Αριθμός φωνητ. υπηρεσίας**.
5. Όταν σας ικανοποιεί, πιέστε το πλήκτρο ή προγραμματιζόμενο **OK**.
   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Για να απενεργοποιήσετε ειδικές ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων:

1. Επιλέξτε την επιλογή προώθησης κλήσεων που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
2. Διαλέξτε τον τύπο κλήσης για τον οποίο εφαρμόζεται η επιλογή.

3. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αφαιρ.**. Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων διαλέγοντας την επιλογή **Γενικη ακυρωση**.

Φραγή κλήσης

Η υπηρεσία δικτύου περιορισμού κλήσεων σάς επιτρέπει να περιορίσετε τις κλήσεις σας.

Η φραγή κλήσεων μπορεί να καθορισθεί ως εξής:

Συνολ. εξερχομενες: απαγορεύονται οι κλήσεις.

Διεθνεις: απαγορεύονται οι κλήσεις προς το εξωτερικό.

Διεθνεις εκτος χωρας επιλογης: στο εξωτερικό, μπορείτε να καλέσετε μόνον στη χώρα που βρίσκεστε και στη χώρα σας, δηλ. στη χώρα όπου βρίσκεται ο αντιπρόσωπος δικτύου σας.

Συνολ. εισερχομενες: δεν μπορείτε να λάβετε κλήσεις.

Εισερχ. εκτος χωρας: δεν μπορείτε να λάβετε κλήσεις όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας εκτός περιοχής χώρας σας.

Γενικη ακυρωση: όλοι οι περιορισμοί κλήσεων απενεργοποιούνται. Μπορείτε να καλείτε και να λαμβάνετε κλήσεις κανονικά.

Για να ρυθμίσετε τις φραγές κλήσεων, κάντε ως εξής:

1. Διαλέξτε τον τύπο φραγής κλήσεων που θέλετε πιέζοντας το πλήκτρο ή μέχρις ότου να τονιστεί η κατάλληλη επιλογή και μετά πιέστε **Επιλογη**.
2. Διαλέξτε τον τύπο κλήσεων για φραγή πιέζοντας το πλήκτρο ή μέχρις ότου τονιστεί η κατάλληλη επιλογή και κατόπιν πιέστε **Επιλογη**.
3. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργ.** για επιβεβαίωση των ρυθμίσεων.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής που σας δώθηκε από την τηλεφωνική σας εταιρεία. Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Για να απενεργοποιήσετε ρυθμίσεις ειδικών φραγών κλήσεων, κάντε ως εξής:

1. Διαλέξτε την επιλογή φραγής κλήσεων για απενεργοποίηση.
2. Διαλέξτε τον τύπο κλήσης στον οποίο εφαρμόζεται αυτή η επιλογή.
3. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αφαιρ.**.
4. Δώστε τον κωδικό φραγής κλήσεων που δώθηκε από την τηλεφωνική σας εταιρεία.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε όλες τις ρυθμίσεις φραγής κλήσεων διαλέγοντας την επιλογή **Γενικη ακυρωση**.

Αλλαγη κωδικου διαγρ.: μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που σας έδωσε η τηλεφωνική σας εταιρεία, χρησιμοποιώντας αυτή την επιλογή. Πρέπει να δώσετε τον τρέχοντα κωδικό πριν καθορίσετε έναν νέο.

Αφού δώσετε τον νέο κωδικό, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον και πάλι.

Κλήση σε αναμονή

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να πληροφορείστε όταν κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει ενώ μιλάτε.

Για να ρυθμίσετε τις επιλογές κλήση σε αναμονή, κάντε ως εξής:

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων στις οποίες πρόκειται να εφαρμοστεί η λειτουργία αναμονής κλήσεων πατώντας το ή μέχρι να επιλεγεί η κατάλληλη λειτουργία και μετά πατήστε **Επιλογη**.
2. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργ.** για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Για να απενεργοποιήσετε ρυθμίσεις ειδικών κλήσεων σε αναμονή, κάντε ως εξής:

1. Διαλέξτε τον τύπο κλήσης στον οποίο εφαρμόζεται η επιλογή.
2. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απενεργ.**.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε όλες τις ρυθμίσεις Κλήση σε Αναμονή επιλέγοντας την επιλογή **Γενικη ακυρωση**.

Επιλογή δικτύου

Το χαρακτηριστικό Επιλογή Δικτύου σας παρέχει τη δυνατότητα να καθορίσετε εάν το δίκτυο που χρησιμοποιείτε κατά την περιαγωγή (έξω από την περιοχή κάλυψής σας) επιλέγεται αυτόματα ή χειροκίνητα.

Σημ.: Μπορείτε να διαλέξετε ένα διαφορετικό δίκτυο από το δικό σας μόνον εάν έχει μία έγκυρη συμφωνία περιαγωγής με το δικό σας δίκτυο.

Για να καθορίσετε εάν το δίκτυο πρέπει να επιλεχθεί αυτόματα ή όχι κατά την περιαγωγή, κάντε ως εξής:

1. Όταν εμφανισθεί **Επιλογή δικτύου**, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.
2. Πιέστε το πλήκτρο ή κάτω μέχρις ότου τονιστεί η κατάλληλη επιλογή και πιέστε **OK**.

   Εάν διαλέξετε **Αυτομ. δκτ**, θα συνδεθείτε στο πρώτο διαθέσιμο δίκτυο στην κατάσταση προτίμησης κατά την περιαγωγή.

   Εάν διαλέξετε **Χειροκιν. δκτ**, το τηλέφωνο αναζητά τα διαθέσιμα δίκτυα. Πηγαίνετε στο Σημείο 3.
3. Πιέστε το πλήκτρο ή κάτω μέχρις ότου τονιστεί το δίκτυο που θέλετε και πιέστε **OK**.

   Συνδέεστε σε αυτό το δίκτυο κατά την περιαγωγή.

Εξακρίβωση γραμμής

Η υπηρεσία δικτύου περιορισμού κλήσεων σάς επιτρέπει να περιορίσετε τις κλήσεις σας.

CLIP (Calling Line Identification Presentation) / **COLP** (Connected Line Identification Presentation) Εάν αυτές οι λειτουργίες είναι ενεργοποιημένες, ο αριθμός του καλούντα εμφανίζεται κατά την κλήση. Εάν ο αριθμός τηλεφώνου είναι ο ίδιος με έναν του ευρετηρίου, εμφανίζεται επίσης και το όνομα του καλούντα.

CLIR (Calling Line Identification Restriction) / **COLR** (Connected Line Identification Restriction) Εάν αυτές οι λειτουργίες είναι ενεργοποιημένες, ο αριθμός σας τηλεφώνου δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο του ατόμου που σας καλεί.

Κλειστή ομάδα χρηστών (CUG)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου επιτρέπει τον περιορισμό των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων σε μία επιλεγμένη ομάδα χρηστών. Μπορεί να είστε μέλος μίας ομάδας μέχρι 10 χρηστών. Για πληροφορίες για το πώς δημιουργείται, ενεργοποιείται και χρησιμοποιείται μία κλειστή ομάδα χρηστών, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική σας εταιρεία.

Παράδειγμα: Μία εταιρεία δίνει κάρτες SIM στους υπαλλήλους της και θέλει να περιορίζονται οι εξερχόμενες κλήσεις στα μέλη της ίδιας ομάδας.

Ενεργοποίηση κλειστής ομάδας χρηστών

Εάν διαλέξετε το μενού **Κλειστή ομάδα χρηστών**, σας ζητείται εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία CUG. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**. Έχετε τότε πρόσβαση στις εξής επιλογές.

Απενεργοπ.: απενεργοποιεί τη λειτουργία CUG.

Λιστα ευρετηριου: σάς επιτρέπει να κάνετε μία κατάσταση, να προσθέσετε ή να διαγράψετε αριθμούς λίστας ευρετηρίου ομάδας CUG. Εμφανίζεται η κατάσταση των τρεχόντων ευρετηρίων CUG. Προσθέστε ένα νέο ευρετήριο CUG (όπως σας συνέστησε η τηλεφωνική σας εταιρεία) ή διαγράψτε μία ομάδα που διαλέξατε.

Για να...	**Πιέστε το...**
Παρελάσετε μέσα στα ευρετήρια CUG	Πλήκτρο ή .
Προσθέσετε νέο ευρετήριο CUG	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**, επιλέξετε τη λειτουργία **Προσθ.** και εισέλθτε στο ευρετήριο.
Διαγράψετε το ευρετήριο CUG	Πλήκτρο ή για να επιλεγεί η καταχώρηση που θέλετε να διαγράψετε, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη** και επιλέξτε **Διαγρ.**.

Εξωτ. προσβαση: για να επιτρέψετε ή να απαγορεύσετε κλήσεις σε άλλους αριθμούς εκτός από αυτούς που καθορίσθηκαν για την Κλειστή Ομάδα Χρηστών. Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τη φύση της εγγραφής σας CUG. Επικοινωνήστε με την τηλεφωνική σας εταιρεία.

Προεπιλ. ομαδα: πρέπει να δώσετε μία προκαθορισμένη ομάδα CUG στον αντιπρόσωπό σας. Εάν το κάνατε, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή. **Προεπιλ. ομαδα** στο τηλέφωνό σας. Όταν καλείτε, θα έχετε την εκλογή χρήσης της προκαθορισμένης CUG, αντι να διαλέξετε μία από τη λίστα.

Ασφάλεια ρυθμίσεις

ª ÂÓÔ‡ 5-3

Η λειτουργία Ασφάλεια ρυθμίσεις σάς επιτρέπει να περιορίσετε τη χρήση του τηλεφώνου σας:

- Στα άτομα που επιλέξατε
- Στους τύπους κλήσεων της επιλογής σας

Χρησιμοποιούνται διάφοροι κωδικοί και συνθήματα για να προστατεύσουν τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας. Περιγράφονται στα επόμενα τμήματα (βλ. επίσης σελ. 124).

Έλεγχος PIN

Όταν ο Έλεγχος PIN είναι ενεργός, πρέπει να δίνετε τον PIN κάθε φορά που ανοίγετε το τηλέφωνό σας. Έτσι, κάποιος που δεν έχει τον PIN δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας χωρίς την έγκρισή σας.

Σημ.: Πριν απενεργοποιήσετε τον Έλεγχο PIN, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον PIN σας.

Για να αλλαξετε τον PIN, βλ. επιλογή μενού **Αλλαγη PIN** (**5-3-2**) απέναντι.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ενεργοπ.: πρέπει να πληκτρολογείτε τον PIN κάθε φορά που ανάβει το τηλέφωνο.

Απενεργοπ.: το τηλέφωνο συνδέεται κατευθείαν στο δίκτυο όταν το αναβετε.

Αλλαγή PIN

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να αλλάξετε τον τρέχοντα PIN με έναν άλλο, υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία Έλεγχος PIN είναι ενεργοποιημένη. Πρέπει να δώσετε τον τρέχοντα PIN πριν καθορίσετε έναν καινούριο.

Αφού βάλετε έναν καινούριο PIN, σας ζητά να επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον πάλι.

Τηλ. κλειδωμένο

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία Τηλ. κλειδωμένο, το τηλέφωνο κλειδώνεται και πρέπει να δώσετε τον κωδικό αναγνώρισης κάθε φορά που ανάβει το τηλέφωνο.

Προκαθορίζεται από το εργοστάσιο στο 0000. Για να αλλάξετε τον κωδικό αναγνώρισης του τηλεφώνου, ανατρέξτε στην επιλογή μενού **Αλλαγή κωδ.** (**5-3-4**).

Αφού δώσετε τον σωστό κωδικό αναγνώρισης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο μέχρι το επόμενο κλείσιμο.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ενεργοπ.: δεν σας ζητείται ο κωδικός τηλεφώνου όταν ανοίγετε το τηλέφωνο.

Απενεργοπ.: πρέπει να δωθεί ο κωδικός τηλεφώνου κάθε φορά που το ανοίγετε.

Αλλαγή κωδ.

Η λειτουργία Αλλαγή κωδικού σάς επιτρέπει να αλλάζετε τον κωδικό του τηλεφώνου. Πρέπει να δώσετε τον τρέχοντα κωδικό πριν καθορίσετε έναν νέο.

Ρυθμίζεται από το εργοστάσιο στο 0000. Αφού βάλετε έναν καινούριο κωδικό μέχρι τεσσάρων ψηφίων, σας ζητά να επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον πάλι.

SIM κλειδωμένο

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία Κλείδωμα SIM, το τηλέφωνό σας λειτουργεί μόνον με την τρέχουσα SIM. Αφού δώσετε τον κωδικό κλειδώματος, σάς ζητά να επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον πάλι.

Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM, πρέπει να δώσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Λειτουργ. FDN

Η λειτουργία FDN (Fixed Dial Number), εάν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM, σάς επιτρέπει να περιορίσετε τις εισερχόμενες κλήσεις σε ένα περιορισμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου.

Διατίθενται οι εξής λειτουργίες:

Ενεργοπ.: μπορείτε να καλέσετε μόνον τους αριθμούς που βρίσκονται στο ευρετήριο. Πρέπει να δώσετε τον PIN2.

Απενεργοπ.: μπορείτε να τηλεφωνήσετε σε οποιονδήποτε αριθμό.

Σημ.: Μερικές κάρτες SIM δεν έχουν PIN2. Εάν η κάρτα σας SIM δεν έχει, αυτή η επιλογή δεν εμφανίζεται.

Για να αλλάξετε τον PIN2, βλ. επιλογή μενού **Αλλαγή PIN2** (**5-3-7**) πιο κάτω.

Αλλαγή PIN2

Η λειτουργία Αλλαγή PIN2 σάς επιτρέπει να αλλάζετε τον PIN2. Πρέπει να δώσετε τον τρέχοντα PIN2 πριν καθορίσετε έναν άλλο. Αφού βάλετε έναν καινούριο PIN2, σας ζητά να επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον πάλι.

Σημ.: Όλες οι κάρτες SIM δεν έχουν έναν PIN2. Εάν η κάρτα σας SIM δεν έχει, αυτή η επιλογή δεν εμφανίζεται.

LCD/LED Ρύθμιση

ª ÂóÔ‡ 5-4

Επιλογή εικόνας

Μπορείτε να επιλέξετε την εικόνα οθόνης που θέλετε να εμφανίζεται στη θέση αναμονής όταν είναι ανοιχτό το καπάκι.

Εικόνα 1~5: εμφανίζει την προκαθορισμένη εικόνα.

Ημερολόγιο: εμφανίζει την ατζέντα. Όταν εμφανίζετε την ατζέντα σε κατάσταση αναμονής, μπορείτε να μετακινηθείτε από τον ένα μήνα στον άλλον πατώντας το πλήκτρο ή .

Επιλ. Χρήστη: εμφανίζει την εικόνα που λαμβάνετε από το CD που βρίσκεται σε αυτήν τη συσκευασία. Μπορείτε να ορίσετε το χρώμα κειμένου, το χρώμα του φόντου, τη θέση του κειμένου και το χρόνο εμφάνισης μέσω των υπο-επιλογών.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση της κάθε εικόνας πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ισκόπιση** και να επιστρέψετε στη λίστα εικόνων πατώντας το .

Σημ.: Το όνομα της εικόνας που ελήφθη δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο αλλά στην εφαρμογή PCLink.

LCD αντίθεση

Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το κόντραστ της οθόνης LCD. Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να επιλέγετε την εμφάνιση της Αναμονής πατώντας το για να αυξήσετε και το για να μειώσετε την αντίθεση.

Χρώματα Menu

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να επιλέξετε το μοτίβο του μενού. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα τρία μοτίβα.

Χρώμα LED

Υυππάρχουν έξι χρώματα διαθέσιμα για την φωτεινή ένδειξη της υπηρεσίας: πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο, βιολετί, μπλε και γαλάζιο.

Μπορείτε να μετακινηθείτε σε αυτά τα χρώματα πατώντας το πλήκτρο ή . Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να επιλέξετε το απαιτούμενο χρώμα.

Γραφικό Logo

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να προβάλλετε το λογότυπο του δικτύου αντί του ονόματός του.

Ενεργοπ.: το λογότυπο του δικτύου που είναι αποθηκευμένο στο τηλέφωνό σας, εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής. Εάν δεν έχει αποθηκευτεί λογότυπο, εμφανίζεται το όνομα του δικτύου.

Απενεργοπ.: εμφανίζεται το όνομα του δικτύου σε κατάσταση αναμονής.

Browser ρυθμίσεις

ª ÂÔÔ‡ 5-5

Σημ.: Το μενού αυτό μπορεί να μην εμφανιστεί ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσίας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε πολλούς διακομιστές μεσολάβησης (proxies) χρησιμοποιώντας το μενού **Proxy ρυθμισεις** (Μενού **5-5-1**), και μπορείτε να ορίσετε έναν απ' αυτούς σαν τρέχοντα διακομιστή μεσολάβησης χρησιμοποιώντας τη λειτουργία μενού **Τρέχων Proxy** (Μενού **5-5-2**). Πρέπει να ρυθμιστούν οι παρακάτω παράμετροι για κάθε διακομιστή μεσολάβησης και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον προμηθευτή υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον προμηθευτή υπηρεσιών σας.

Ονομα διακομιστη: όνομα του server του διακομιστή μεσολάβησης.

Διευθυνση WDP: η διεύθυνση IP που απαιτείται για τη σύνδεση Internet.

Αριθμος θυρας: αριθμός της θύρας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση της πύλης.

Αρχικη σελιδα: το URL της αρχικής σας ιστοσελίδας.

Σημειο προσβασης

- Αριθμος τηλ. δκτ: αριθμός τηλεφώνου server PPP.
- Ταυτότητα προσβ.: ταυτότητα πρόσβασης server PPP (μπορεί να είναι προαιρετικός).
- Κωδικός: κωδικός πρόσβασης server PPP (μπορεί να είναι προαιρετικός).
- Τύπος δκτ.: V.32 Transp., V.32 Nontrans, V.110 Transp. ή V.110 Nontran.

Ατζέντα

Η ατζέντα σάς επιτρέπει να:
- Γράψετε το πρόγραμμά σας ή τον κατάλογο εργασιών
- Κάνετε υπολογισμούς
- Ρυθμίζετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα
- Ρυθμίζετε το συναγερμό ούτως ώστε το τηλέφωνο να κουδουνίζει μια συγκεκριμένη ώρα (π.χ. για υπενθύμιση ραντεβού)
- Ελέγξετε το ημερολόγιο
- Μάθετε τι ώρα είναι ανά τον κόσμο

Οργανωτής

ª Â0Ô‡ 6-1

Το πρόγραμμα σας βοηθά να σημειώνετε τα υπομνήματά σας, τις κλήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσετε, τις συναντήσεις και τα γενέθλια. Ένα ηχητικό σήμα σας ειδοποιεί όταν έρθει η ορισμένη ημερομηνία για γενέθλια, υπόμνημα ή κλήση.

Σημ.: Το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ανοικτό για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή.

Όταν μπείτε στο μενού **Οργανωτής**, οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες:

Πηγ. στην ημερα: σάς επιτρέπει να εισάγετε κάποια ιδιαίτερη ημερομηνία και να προγραμματίσετε κάτι για την ημερομηνία αυτή.

Βλεπε ολα: εμφανίζει τα προγράμματα που έχετε κάνει.

Διαγραφη ολα: διαγράφει όλα τα προγράμματα που έχετε κάνει.

Για να προγραμματίσετε καινούργιο συμβάν, ακολουθήστε την εξής διαδικασία.

1. Όταν εμφανιστεί το ημερολόγιο, επιλέξτε το μήνα χρησιμοποιώντας το πλήκτρο έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου για να επιλέξετε και τα και για να επιλέξετε την ημέρα και τα και για να επιλέξετε τον μήνα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μενού **Πηγ. στην ημερα** για να ορίσετε την ημερομηνία.

   Σημ.: Για να βγείτε από την οθόνη Διεθνής ωρα, πατήστε το C. Η συσκευή επιστρέφει στο προηγούμενο επίπεδο μενού.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

3. Επιλέξτε τον τύπο προγράμματος.
   Υπενθυμιση: ζητά περιγραφή και ώρα.
   Κληση: ζητά αριθμό τηλεφώνου και ώρα.
   Συναντηση: ζητά περιγραφή και ώρα.
   Γενεθλια: ζητά όνομα και ώρα.

4. Εισάγετε τις σχετικές πληροφορίες. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή κειμένου, ανατρέξτε στη σελίδα 37.

5. Αν θέλετε να ρυθμίσετε το συναγερμό να κουδουνίσει κατά τη προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα, επιλέξτε **Ναι**. Διαφορετικά επιλέξτε **Οχι**.

6. Αν επιλέξατε **Ναι**, ορίστε την ώρα για το συναγερμό και πατήστε **OK**.

Ημερομηνία στην οποία έχει προγραμματιστεί κάτι, εμφανίζεται με υπογράμμιση. Αν επιλέξετε τέτοια ημερομηνία, βλέπετε τα περιεχόμενα.

Σημ.: Εάν έχετε προγραμματίσει πάνω από ένα συμβάν μέσα σε μία ημέρα, μπορείτε να μετακινηθείτε στο επιθυμητό πατώντας το ή .

Διατίθενται οι εξής λειτουργίες:

Προσθ.: σάς επιτρέπει να προσθέτετε καινούργιο περιεχόμενο.

Διαγραφη: διαγράφει το προγραμματισμένο συμβάν.

Μετακινηση: μεταθέτει το προγραμματισμένο συμβάν σε καινούργια ημερομηνία.

Αντιγραφη: αντιγράφει το προγραμματισμένο συμβάν σε καινούργια ημερομηνία.

Σβησε ημερα: διαγράφει όλα τα προγραμματισμένα συμβάντα εκείνης της ημερομηνίας.

Ειδοποίηση

ª ÂÓÔ‡ 6-2

Η επιλογή σάς επιτρέπει να βάζετε το συναγερμό να χτυπά σε μία ορισμένη ώρα. Μπορείτε να ορίσετε έναν ή περισσότερους συναγερμούς.
Διατίθενται οι εξής λειτουργίες:

Ημερησίως: η ειδοποίηση ηχεί κάθε μέρα την ίδια ώρα.

Μια φορά: η ειδοποίηση ηχεί μόνο μία φορά και απενεργοποιείται κατόπιν.

Εβδομαδιαίως: η ειδοποίηση ηχεί κάθε εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα.

Τόνος ειδοπ.: σάς επιτρέπει να επιλέξετε έναν ειδικό ήχο για το συναγερμό.
Για να ρυθμίσετε το συναγερμό:

1. Επιλέξτε έναν τύπο συναγερμού πιέζοντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.

   Καθορ. συναγ. λειτουργία σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε την ώρα του συναγερμού ή μέρες της εβδομάδας.

2. Εάν διαλέξετε **Εβδομαδιαιως**, διαλέξτε την ημέρα της εβδομάδας που θέλετε και πιέστε το πλήκτρο . Εμφανίζεται το σύμβολο * για να σας δείξει ότι επιλέχθηκε η ημέρα.
   Για να το αφαιρέσετε, πιέστε .
   Μπορείτε να βάλετε περισσότερες από μία ημέρες.

3. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

4. Πληκτρολογήστε την ώρα που θέλετε, έπειτα πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Εμφανίζεται "**Ειδοποιηση Ενεργοπ.**".

Αφού ρυθμιστεί ο συναγερμός, βλέπετε το εικονίδιο του συναγερμού () στο επάνω μέρος της οθόνης. Για να σταματήσει το κουδούνισμα της ειδοποίησης, ανοίξτε το τηλέφωνο και πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Για να απενεργοποιήσετε το συναγερμό, διαλέξτε **Αφαιρ. συναγ.**.

Σημ.: Όταν το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο, ο συναγερμός δεν λειτουργεί.

Υπολογιστής

MÂÓÔ‡ 6-3

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο σαν 9-ψήφια αριθμομηχανή. Η αριθμομηχανή πραγματοποιεί βασικούς μαθηματικούς υπολογισμούς; πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση. Διατίθεται επίσης ο υπολογισμός ποσοστού.

Για να χρησιμοποιήσετε την αριθμομηχανή:

1. Εισάγετε το πρώτο αριθμό με τα αριθμητικά πλήκτρα.
2. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Σημειο** μέχρι να βρείτε το επιθυμητό μαθηματικό σύμβολο; **+** (πρόσθεση), **-** (αφαίρεση), **x** (πολλαπλασιασμός), **/** (διαίρεση).
3. Εισάγετε το δεύτερο αριθμό.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 αν χρειαστεί.
5. Για να δείτε το αποτέλεσμα, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ισον** ή .

Για να διορθώσετε ένα λάθος πληκτρολόγησης ή να αδειάσετε την οθόνη, πιέστε .

Για να χρησιμοποιήσετε υποδιαστολή, πιέστε . Υπολογίζει μέχρι και δύο δεκαδικές θέσεις.

Παραδείγματα:

Έκφραση	Κύρια πράξη	Αποτέλεσμα
12*3+5=	12x3+5 (ή)	41
34+57=	34+57 (ή)	91
45+57=	45+57 (ή)	102
48-23=	48-23 (ή)	25
14-23=	14-23 (ή)	-9
68*25=	68x25 (ή)	1700
68*40=	68x40 (ή)	2720
35/14=	35/14 (ή)	2.5
98/14=	98/14 (ή)	7
10% του 200	200x10	20
10=? % του 100	10/100	10
10% προστίθεται στο 200	200+10	220
10% αφαιρείται από το 200	200-10	180
τετράγωνο του 4	4x (ή)	16
αντίστροφο 8	8/ (ή)	0.12

Σημ.: Αφού τελειώσετε με την αριθμομηχανή, πιέστε για να βγείτε από την αριθμομηχανή και να επιστρέψετε στο προηγούμενο στάδιο μενού.

Λίστα εργασιών

MÂÓÔ‡ 6-4

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να:
- Καταρτίσετε μια λίστα εργασιών
- Δώσετε προτεραιότητα και προθεσμία σε κάθε εργασία
- Ταξινομήσετε τις εργασίες με σημάδια προτεραιότητας και κατάστασης (□ για εργασίες που θα γίνουν, ✓ για εργασίες που έχουν γίνει)

Δημιουργία λίστας εργασιών

Για να δημιουργήσετε τη Λίστα εργασιών, κάντε την εξής διαδικασία.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Νεο**.
2. Καταχωρήστε την πρώτη εργασία.
   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, ανατρέξετε στη σελίδα 37.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
4. Επιλέξτε υψηλή ή χαμηλή προτεραιότητα χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ή και το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.
5. Προθεσμία εισαγωγής.
6. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Διόρθωση της λίστας εργασιών

Αν οι εργασίες έχουν ήδη ορισθεί στη Λίστα Εργασιών όταν επιλέγετε τη λειτουργία του μενού **Λιστα εργασιων** (**6-4**), εμφανίζονται τα τρέχοντα περιεχόμενα με τό σχετικό σημάδι προτεραιότητας και κατάστασης.

Για να δείτε το λεπτομερές περιεχόμενο μιας αποστολής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Απο**Αποψη**. Για να αλλάξετε το περιεχόμενο αποστολής, πατήστε το πλήκτρο . Εμφανίζεται η ημερομηνία και ώρα της δημιουργίας.

Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες επιλογές πιέζοντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.

Νεο: σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε καινούργια αποστολή.

Σημειωσε: σάς επιτρέπει να τσεκάρετε μια αποστολή σαν εκτελεσθείσα.

Αλλαγη: σάς επιτρέπει να τροποποιείτε υπάρχουσα αποστολή.

Καταταξη: σάς επιτρέπει να ταξινομείτε τις αποστολές ανά προτεραιότητα (υψηλή, χαμηλή) ή ανά κατάσταση (εκτελεσθείσα, μη εκτελεσθείσα).

Αντιγραφη: αντιγράφει μια αποστολή.

Διαγραφη: διαγράφει μια αποστολή.

Διαγρ. ολα: διαγράφει όλες τις αποστολές.

Ημερολόγιο

ª ÂÓÔ‡ 6-5

Μπορείτε να εμφανίσετε ημερολόγια από το 1900 έως το 2099. Μπορείτε επίσης να προβάλλετε τη σεληνιακή ημερομηνία της επιλεγμένης ημερομηνίας.

- Χρησιμοποιήστε το ή το για να μετακινηθείτε στην επόμενη ημέρα ή πίσω, σε προηγούμενη ημέρα.
- Χρησιμοποιήστε το ή το για να μετακινηθείτε στην επόμενη εβδομάδα ή πίσω, σε προηγούμενη εβδομάδα.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου για να μετακινηθείτε στον επόμενο ή τον προηγούμενο μήνα.

Σημ.: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ή το για να επιλέξετε την ημέρα και το ή το για να επιλέξετε την εβδομάδα.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε ημερομηνίες πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πηγαινε**.

Παγκόσμια ώρα

ª ÂÓÔ‡ 6-6

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να δείτε την ώρα στις 21 κυριώτερες πόλεις στον κόσμο. Μετακινηθείτε ανάμεσα στις πόλεις με τη χρήση των πλήκτρων .
Η οθόνη δείχνει:

- Το όνομα της πόλης
- Την ημερομηνία και ώρα
- Τη διαφορά ώρας μεταξύ της πόλης που διαλέξατε και της πόλης σας εάν ρυθμίσατε την τοπική ώρα (βλ. πιο κάτω για περισσότερες πληροφορίες) ή GMT (προκαθορισμένη)

Για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας στην οποία βρίσκεστε, κάντε ως εξής:

1. Διαλέξτε την πόλη που αντιστοιχεί με τη ζώνη ώρας πατώντας το πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές.
   Έμφανίζονται η τοπική ημερομηνία και ώρα.
2. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Καθορ.**.
3.

Για να...	**Πιέστε το...**
Ενημερώσετε την τρέχουσα ημερομηνία/ώρα με τη νέα ρύθμιση	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Καθορ. τοπικη**.
Δείξετε ότι η ζώνη ώρας χρησιμοποιεί τη θερινή ώρα	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Καθορ. DST**. Εμφανίζεται ένα σημείο τσεκαρίσματος μετά από τη διαφορά ώρας.
Δείξετε ότι η ζώνη ώρας δεν χρησιμοποιεί άλλο τη θερινή ώρα	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αφαιρ. DST** (διατίθεται μόνον όταν υπάρχει ένα σημείο τσεκαρίσματος μετά από τη διαφορά ώρας).

Ώρα

ª ÂÓÔ‡ 6-7

Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να ρυθμίσετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.

Ώρα

Σας επιτρέπει να αλλάζετε την ώρα που εμφανίζεται, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα 24 ωρών.

Σημ.: Πριν ρυθμίσετε την ώρα, πρέπει να διευκρινίσετε τη ζώνη ώρας, μέσω της επιλογής μενού **Παγκόσμια ώρα** (**6-6**).

Ημερομηνία

Σας επιτρέπει να αλλάζετε την ημερομηνία που εμφανίζεται. Καταχωρήστε την ημέρα, μήνα και χρόνο, χρησιμοποιώντας τη μορφή που ορίζεται στη παρακάτω λειτουργία.

Εμφάνιση

Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να επιλέγετε τη μορφή της ημερομηνίας:

- HH/MM/EEEE (ημέρα, μήνας, έτος)
- MM/HH/EEEE (μήνας, ημέρα, έτος)

Παιχνίδια

Χρησιμοποιώντας το μενού αυτό μπορείτε επίσης να παίξετε γνωστά παιχνίδια επάνω στο τηλέφωνό σας.

Μετακινηθείτε μέχρι το επιθυμητό παιχνίδι και πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

New Game: επιτρέπει την έναρξη ενός νέου παιχνιδιού.

High Score: εμφανίζει τον κατάλογο υψηλής βαθμολογίας.

Key Info.: εμφανίζει τη χρήση των πλήκτρων.

Continue: σας επιτρέπει να συνεχίσετε να παίζετε ένα παιχνίδι έπειτα από μια παύση. Ενεργοποιείται μόνο εάν είχε γίνει παύση σε ένα παιχνίδι πριν.

Ενώ παίζετε ένα παιχνίδι, για να...	**Πιέστε...**
Ρυθμίσετε την ένταση του ήχου του παιχνιδιού	Τα πλήκτρα έντασης.
Κάνετε παύση στο παιχνίδι	.
Διακόψετε και να βγείτε από το παιχνίδι	.

Όταν βρίσκεστε στην πέμπτη σειρά τελειώνοντας ένα παιχνίδι, σας επιτρέπεται να καταχωρίσετε στο όνομά σας μέχρι 10 χαρακτήρες.

Ακολουθεί ο κατάλογος των διαθέσιμων χαρακτήρων ή λειτουργιών.
1: . @ - _ / : ~ 1
2: A B C 2
3: D E F 3
4: G H I 4
5: J K L 5
6: M N O 6
7: P Q R S 7
8: T U V 8
9: W X Y Z 9
0: 0
: για να διαγράψετε έναν προηγούμενο χαρακτήρα.
Προγραμματιζόμενο πλήκτρο αριστερά/δεξιά: για να μετακινήσετε τον κέρσορα αριστερά ή δεξιά.
: για να μετακινήσετε τον κέρσορα στην επόμενη θέση.

AirShooting

ª ÂÓÔ‡ 7-1

Στόχος

Στόχος του παιχνιδιού είναι να πετάξετε ένα μαχητικό αεροπλάνο στον προορισμό του. Υπάρχουν τρία επίπεδα. Το κάθε ένα είναι δυσκολότερο από το προηγούμενο και τα όπλα γίνονται όλο και πιο ισχυρά σε κάθε επίπεδο.

Όταν ξεκινάτε ένα νέο παιχνίδι, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να επιλέξετε παίκτη. Πατήστε από το έως το για να μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω και πατήστε το για να ξεκινήσετε ένα παιχνίδι.

Εντολές πλήκτρων

1: μετακίνηση επάνω.
4: μετακίνηση αριστερά.
5: μετακίνηση δεξιά.
7: μετακίνηση κάτω.
6: εκτόξευση πυραύλου.
9: ρίψη βόμβας.

SpaceWar

ª ÂÓÔ‡ 7-2

Στόχος

Πρόκειται για ένα παιχνίδι με αψίδες. Απαιτεί υπομονή και διακριτικότητα. Στόχος είναι να αφαιρεθεί περίπου το 80% του μαύρου φόντου ενώ θα αποφεύγετε τις ατομικές βόμβες για να προχωρήσετε στο επόμενο επίπεδο.

Για να ξεκινήσετε νέο παιχνίδι, πατήστε το .

Εντολές πλήκτρων

2: μετακίνηση επάνω.
4: μετακίνηση αριστερά.
6: μετακίνηση δεξιά.
8: μετακίνηση κάτω.
5: διακοπή.

MyPet

ª ÂÓÔ‡ 7-3

Στόχος

Στόχος είναι η φροντίδα μίας εικονικής γατούλας. Επιλέξτε μία από τις τρεις χρωματιστές γάτες. Θα πρέπει να φροντίζετε τη γατούλα, να την ταΐζετε τουλάχιστον τρεις φορές την ημέρα, να της κάνετε μπάνιο, να της διαβάζετε ή να παίζετε μαζί της και να την περιποιείστε όταν αρρωσταίνει. Όλα αυτά γίνονται με την επιλογή του κατάλληλου συμβόλου στην κάτω πλευρά της οθόνης. Το ζωάκι σας θα περνάει από επιτροπή σε διαγωνισμό μία φορά τον μήνα και θα παίρνει την 1η, 2η ή 3η θέση. Το παιχνίδι λήγει σε περίπτωση που η γάτα σας το σκάσει ή εάν την εγκαταλείψετε και δεν την ταΐζετε για περισσότερες από πέντε ημέρες.

Όταν ξεκινάτε νέο παιχνίδι, πατήστε το αριστερό ή το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να μετακινηθείτε στα διαθέσιμα ζωάκια και μετά πατήστε το για να επιλέξετε ζωάκι και να ξεκινήσει το παιχνίδι. Το παιχνίδι ξεκινάει όταν εμφανίζεται το σπίτι στο οποίο μένει το ζωάκι. Ο ήλιος ή το φεγγάρι στο παράθυρο δηλώνουν εάν είναι ημέρα ή νύχτα. Ενεργοποιήστε την επιλογή ? στην κάτω πλευρά της οθόνης για να προβάλλετε την κατάσταση του ζώου σας.

Υπηρεσίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας σαν πρόγραμμα περιήγησης στο web (browser). Μπορείτε να λάβετε τις τελευταίες ειδήσεις, το μετεωρολογικό δελτίο, τις αθλητικές ειδήσεις και άλλες πληροφορίες καθώς και να χρησιμοποιήσετε e-mail και άλλες υπηρεσίες Internet.

Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία παροχής για να ανοίξετε έναν λογαριασμό Internet. Πρέπει να πληκτρολογήσετε σωστά τις πληροφορίες σας **Προσωπ. αριθμός** (Μενού **5-1-2**) ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις ασύρματες υπηρεσίες web.

Αρχική σελίδα

ª ÂÓÔ‡ 8-1

Για να εκκινήσετε τον browser από την κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο στο κέντρο του κουμπιού μετακίνησης.

Αφού συνδεθείτε, θα εμφανιστεί η Αρχική σελίδα. Το τι εμφανίζεται στην οθόνη του Web browser εξαρτάται από το περιεχόμενο του παροχέα υπηρεσίας.

Πιέστε για να βγείτε από το browser οποιαδήποτε στιγμή, τότε εμφανίζεται η οθόνη αναμονής.

Bookmark

ª ÂÓÔ‡ 8-2

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι πέντε διευθύνσεις τοποθεσιών Internet για εύκολη πρόσβαση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Σελιδοδείκτες.

Διατίθενται τρεις λειτουργίες:

Επεξεργασια: σάς επιτρέπει να δημιουργείτε ή να τροποποιείτε τοπικό σελιδοδείκτη.

1. Εισάγετε τον απαιτούμενο τίτλο (μέχρι 16 χαρακτήρες).
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
3. Εισάγετε τη διεύθυνση URL (μέχρι 128 χαρακτήρες).
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Εναρξη: σάς επιτρέπει να ανοίγετε την επιλεγμένη σελίδα.

Διαγραφη: σάς επιτρέπει να διαγράφετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη.

Πήγαινε στο

ª ÂÓÔ‡ 8-3

Μπορείτε να ανοίξετε οιαδήποτε ιστοσελίδα εισάγοντας τη διεύθυνσή της URL.

Εισάγετε τη διεύθυνση URL και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εναρξη**.

Πλοήγηση με το πρόγραμμα πλοήγησης WAP

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στο Internet με τα πλήκτρα του τηλεφώνου και το Μενού του Browser.

Χρήση των πλήκτρων του τηλεφώνου

Κατά την πλοήγηση στο Internet, τα πλήκτρα της συσκευής λειτουργούν διαφορετικά απ'οτι σε λειτουργία τηλεφώνου.

Για να...	**Πιέστε το...**
Παρελάσετε στις γραμμές ζώνη περιεχομένου	Πλήκτρο ή .
Επιστρέψετε σε προηγούμενη σελίδα	Πλήκτρο (εκτός από στην αρχική σελίδα).
Μετακινηθείτε στο άνοιγμα αρχική σελίδα	Πλήκτρο και κρατήστε το πατημένο σε οιαδήποτε θέση.

Χρήση των μενού του προγράμματος πλοήγησης WAP

Υπάρχουν διάφορες διαθέσιμες λειτουργίες μενού όταν πλοηγήστε στο Internet.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού του Προγράμματος πλοήγησης WAP, ακολουθήστε την εξής διαδικασία.

1. Πατήστε το πλήκτρο .
   Εμφανίζεται μία λίστα λειτουργιών μενού.
2. Επιλέξτε την απαιτούμενη με τη χρήση των πλήκτρων ή .
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να επιλέξετε τη λειτουργία.
4. Αν χρειαστεί, επιλέξτε τη δευτερεύουσα λειτουργία πατώτας ή , και πατώντας το πλήκτρο **OK**.

Σημ.: Τα μενού του browser μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του browser.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ν/φόρ.: ξανακατεβάζει τη τρέχουσα σελίδα.

Αρχική σελίδ: σας επιστρέφει στην αρχική σελίδα του παροχέα ασύρματου web ανά πάσα στιγμή.

Σελιδοδείκτες: σάς επιτρέπει να φορτώνετε απευθείας ιστοσελίδα με σελιδοδείκτη.

Σ/δείκ. τοποθ.: προσθέτει την τρέχουσα σελίδα απευθείας στην ιστοσελίδα σας.

Περί Openwave: δείχνει την έκδοση του browser.

Ειδικές...: σας παρέχει πρόσβαση στις παρακάτω προχωρημένες λειτουργίες. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην υποστηρίζονται από τον προμηθευτή υπηρεσιών σας.

Εμφάνιση URL: δείχνει την URL της τρεχουσας σελίδας.

Αρχική σελίδ: μετακινείται στην αρχική σελίδα.

Υπηρ. χ/σύνδ.: σάς επιτρέπει να αντιγράψετε και να αποθηκεύσετε σελίδες web που θα σας επιτρέψει να τις βλέπετε ακόμη και χωρίς σύνδεση.

Εξερχόμεν: αποθηκεύει τις εξωτερικές αιτήσεις του browser για μετέπειτα επεξεργασία.

Επν. Browser: αδειάζει τη κρυφή μνήμη και επιστρέφει στην αρχική σελίδα.

Κρυπτογράφηση: σάς επιτρέπει να ελέγχετε και να ορίζετε τον κωδικό ασφαλείας για να επικοινωνείτε με κάποιο διακομιστή.

Σύνταξη κειμένου, εισαγωγή αριθμών, συμβόλων

Όταν σας προτρέπει να εισάγετε κείμενο, ο τρέχων μέθοδος τρόπος εισαγωγής κειμένου εμφανίζεται πάνω από το δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο: abc/Abc/ABC, NUM ή SYM 1 ~ 4. Για να αλλάξετε τον τρόπο εισαγωγής, πατήστε το δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός τρόπος εισαγωγής.

abc/Abc/ABC: εμφανίζει μικρά γράμματα και κεφαλαία γράμματα. Μπορείτε να μεταβαίνετε από τα μικρά στα κεφαλαία γράμματα πατώντας το πλήκτρο #.

SYM1 ~ 4: εισάγει τα διάφορα σύμβολα και σημεία στίξης. Για να απεικονίσετε περισσότερα σύμβολα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Περ**.

NUM: εισάγει αριθμούς.

Αν θέλετε να τροποποιήσετε κείμενο, μετακινήστε το δείκτη στην επιθυμητή θέση σπρώχνοντας την κατάλληλη κατεύθυνση και σβήστε το λάθος γράμμα πατώντας C. Έπειτα πληκτρολογήστε το σωστό γράμμα.

Πληροφορίες σύνδεσης δικτύου

Αν θέλετε να ελέγξετε το χρόνο σύνδεσης στο δίκτυο, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο #. Θα δείτε το χρόνο σύνδεσης στην τελευταία σειρά της περιοχής περιεχομένων. Ο χρόνος παραμονής σε σύνδεση (linger) είναι ένα λεπτό ή παραπάνω (Ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας). Αυτό σημαίνει πως, αν δεν χρησιμοποιείτε το browser για ένα ή δύο λεπτά, το δίκτυο διακόπτεται αυτόματα. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να δείτε πως ο χρόνος σύνδεσης σταμάτησε αυτή τη στιγμή.

Πρόσθετες υπηρεσίες

ALS (Υπηρεσία Εναλλασσόμενης Γραμμής)

Σημ.: Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον παροχέα υπηρεσίας για να επιβεβαιώσετε τη διαθεσιμότητα και να μάθετε τη διαδικασία συνδρομής στην Υπηρεσία ALS.

Η λειτουργία ALS επιτρεπει δύο γραμμές να συνδυαστούν με μία κάρτα SIM. Συνεπώς, μπορείτε να κάνετε και να δεχτείτε κλήσεις σε οποιαδήποτε από τις δύο γραμμές όπως επιθυμείτε. Αν ζητήσετε αυτή την υπηρεσία δικτύου, ορισμένες επιπρόσθετες επιλογές μενού θα σας επιτρέψουν να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτή.

1. Επιλογή γραμμής

Με τη λειτουργία μενού **Γραμμη ενεργη** (**5-1-12**), μπορείτε να ρυθμίζετε γραμμή η οποία να χρησιμοποιείται αυτόματα όταν εκτελείτε κλήση ή μπορείτε να επιλέγετε γραμμή χειροκίνητα για κάθε κλήση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. σελ. 85.

2. Εμφάνιση του ονόματος γραμμής

Μπορείτε να εμφανίσετε το όνομα της κάθε γραμμής με το μενού **Προσωπ. αριθμός** (**5-1-2**).

Όταν τροποποιείτε το όνομα γραμμής, εμφανίζεται το όνομα όποτε χρειάζεται, αντί για το “Γραμμη 1” ή “Γραμμη 2”. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. σελ. 81.

3. Ρύθμιση του τύπου κουδουνίσματος

Για να ξεχωρίσετε τις εισερχόμενες κλήσεις των δύο γραμμών, πορείτε να επιλέξετε διαφορετικό κουδούνισμα για κάθε γραμμή με το μενού **Ήχος κλήσης** (**4-1**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. σελ. 74.

4. Ρύθμιση των λειτουργιών προώθησης κλήσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την προώθηση κλήσης με το μενού **Εκτροπή κλήσης** (**5-2-1**). Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στις εισερχόμενες κλήσεις της γραμμής που θέλετε να εκτρέπονται σε αριθμό της επιλογής σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. σελ. 86.

Επίλυση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με το Service, κάντε τους εξής απλούς ελέγχους. Θα εξοικονομήσετε έτσι χρόνο και τα έξοδα μίας άσκοπης κλήσης.

Όταν ανάβετε το τηλέφωνό σας, εμφανίζονται τα εξής μηνύματα

Insert SIM Card (Εισαγετε καρτα SIM)
- Ελέξτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά βαλμένη.

Τηλ. κλειδωμενο
- Ενεργοποιήθηκε η αυτόματη λειτουργία κλειδώματος. Πρέπει να δώσετε τον κωδικό τηλεφώνου πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

Δωστε PIN
- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Πρέπει να δώσετε το PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM.
- Ενεργοποιήθηκε η επιλογή που απαιτεί να καταχωρείτε τον PIN κάθε φορά που ανοίγετε το τηλέφωνο. Πρέπει να δώσετε τον PIN και να απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή εάν χρειάζεται.

Δωστε PUK
- Ο κωδικός PIN πληκτρολογήθηκε λαθος τρείς φορές στη σειρά και το τηλέφωνο είναι μπλοκαρισμένο. Δώστε τον PUK που σας έδωσε η τηλεφωνική σας εταιρεία.

Εμφανίζεται “Ελλειψη δκτ”

- Χάθηκε η σύνδεση δικτύου. Μπορεί να είστε σε περιοχή ασθενούς λήψης (σε τούνελ ή περιτριγυρισμένοι από πολυκατοικίες). Αλλάξτε θέση και δοκιμάστε πάλι.
- Προσπαθείτε να έχετε πρόσβαση σε επιλογή για την οποία δεν έχετε συνδρομή στο δίκτυο. Επικοινωνήστε με την τηλεφωνική σας εταιρεία για περισσότερες πληροφορίες.

Πληκτρολογήσατε αριθμό αλλά δεν κλήθηκε

- Πατήσατε το ;
- Έχετε πρόσβαση στο σωστό κυψελικό δίκτυο;
- Ίσως βάλατε μία επιλογή φραγής εξερχομένων κλήσεων.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν

- Είναι το τηλέφωνό σας ανοικτό (πατήσατε το πιεσμένο πάνω από ένα δευτερόλεπτο);
- Έχετε πρόσβαση στο σωστό κυψελικό δίκτυο;
- Ίσως βάλατε μία επιλογή φραγής εισερχομένων κλήσεων.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει

- Μήπως κλείσατε το μικρόφωνο (εμφανίζεται **Αποσυν. μικρ.**);
- Κρατάτε το τηλέφωνο αρκετά κοντά στο στόμα σας; Το μικρόφωνο βρίσκεται στην κάτω δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο αρχίζει να κανει μπιπ και αναβοσβήνει στην οθόνη “**Προσοχη** αδυνατη μπαταρια”

- Ο συσσωρευτής (μπαταρία) είναι ανεπαρκώς φορτισμένος. Αντικαταστήστε το συσσωρευτή και επαναφορτίστε τον ή συνδέστε τον φορτιστή του συσσωρευτή.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι πολύ χαμηλή

- Ελέγξτε την ένδειξη ισχύος σήματος στην οθόνη ( ); Ο αριθμός γραμμών μετά από αυτήν δείχνει την ισχύ του σήματος από ισχυρό ( ) έως ασθενές ( ).
- Προσπαθήστε να μετακινήσετε λίγο το τηλέφωνο ή να μετακινηθείτε κοντά σε παράθυρο αν βρίσκεστε μέσα σε κτίριο.

Δεν πληκτρολογείται αριθμός όταν καλείτε αριθμό από το ευρετήριο

- Ελέγξτε ότι απομνημονεύθηκε σωστά, χρησιμοποιώντας την έπιλογή Αναζήτηση από Ευρετήριο.
- Απομνημονεύστε τον πάλι εάν χρειάζεται.

Εάν αυτές οι οδηγίες δεν μπορούν να σας βοηθήσουν να λύσετε το πρόβλημα, σημειώστε:

- Το μοντέλο και τον αριθμό σειράς του τηλεφώνου σας
- Τις λεπτομέρειες της εγγύησής σας
- Μία σαφή περιγραφή του προβλήματος

Επικοινωνήστε τότε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή το service της SAMSUNG.

Πληροφορίες αναφοράς

Κωδικοί πρόσβασης

Χρησιμοποιούνται διάφοροι κωδικοί από το τηλέφωνό σας και από την κάρτα SIM. Αυτοί οι κωδικοί προστατεύουν το τηλέφωνο από καταχρηστική χρήση.

Οι κωδικοί πρόσβασης (εκτός από τον PUK και τον PUK2) μπορεί να αλλαχθούν χρησιμοποιώντας τις επιλογές του μενού **Ασφάλεια ρυθμίσεις** (**5-3**). Βλ. σελ. 94 για περισσότερες πληροφορίες.

Κωδικός αναγνώρισης τηλεφώνου

Αυτός ο κωδικός ασφαλείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποφευχθεί η μη επιτρεπτή χρήση του τηλεφώνου. Ο κωδικός ασφαλείας 0000 είναι η προεπιλεγμένη από το εργοστάσιο ρύθμιση αλλά συνιστάται να τον αλλάξετε πριν ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής. Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό σε σίγουρο μέρος, ξεχωριστά από το τηλέφωνο.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό ασφαλείας πέντε φορές συνεχόμενα, το τηλέφωνο δεν θα δεχτεί το σωστό κωδικό για τα επόμενα πέντε λεπτά. κωδικός PIN.

Ο κωδικός PIN (Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης)

Προστατεύει την κάρτα SIM τη μη επιτρεπτή χρήση. Ο κωδικός PIN παρέχεται συνήθως με την κάρτα SIM. Όταν ενεργοποιείται η αίτηση του κωδικού PIN (Μενού **5-3-1**), ο κωδικός θα απαιτείται κάθε φορά που ανάβει το τηλέφωνο.

Αν πληκτρολογήστε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές συνεχόμενα, πληκτρολογήστε τον κωδικό PUK και πιέστε **OK**. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό PIN και πιέστε **OK**. Πληκτρολογήστε πάλι το νέο κωδικό και πιέστε **OK**.

Κωδικός PIN2

Ο κωδικός PIN2, που παρέχεται με ορισμένες κάρτες SIM, είναι απαραίτητος για να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, όπως η φόρτιση μετρητών μονάδων. Οι λειτουργίες αυτες είναι διαθέσιμες μόνο αν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN2 τρεις φορές συνεχόμενα, πληκτρολογήστε τον κωδικό PUK2 και πιέστε **OK**. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό PIN2 και πιέστε **OK**. Πληκτρολογήστε πάλι το νέο κωδικό και πιέστε **OK**.

Κωδικός PUK

Ο κωδικός PUK (Προσωπικό Κλειδί - ξεκλειδώματος) απαιτείται για την αλλαγή ενός κλειδωμένου κωδικού PIN. Ο κωδικός PUK μπορεί να διατεθεί με την κάρτα SIM. Αν όχι, επικοινωνήστε με τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών σας για τον κωδικό.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PUK δέκα φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM δεν μπορεί πια να χρησιμοποιηθεί. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσίας σας για νέα κάρτα.

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PUK. Αν χάσετε τον κωδικό επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσίας.

Κωδικός PUK2

Ο κωδικός PUK2, που παρέχεται με ορισμένες κάρτες SIM, είναι απαραίτητος για να αλλάξετε έναν κλειδωμένο κωδικό PIN2.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PUK2 δέκα φορές συνεχόμενα, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες που απαιτούν τον κωδικό PIN2. Επικοινωνήστε με τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών για νέα κάρτα.

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PUK2. Αν χάσετε τον κωδικό επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσίας.

Κωδικός Φραγής

Ο τετραψήφιος κωδικός φραγής απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φραγής κλήσεων. Παίρνετε τον κωδικό φραγής από το δίκτυο εξυπηρέτησής σας όταν πληρώνετε συνδρομή για αυτή τη λειτουργία. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 90.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητας (πληροφορίες SAR)

Αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος περιεκτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς και μετά από ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών. Στα όρια περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate). Το συνιστώμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όριο SAR είναι 2,0 W/kg*.

* Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι κατά μέσο όρο 2,0 watts/kilogram (W/kg) ανά δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Στο όριο περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για πρόσθετη προστασία του κοινού και για την περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις οδηγίες του κράτους και τη συχνότητα του δικτύου.

Οι έλεγχοι SAR πραγματοποιούνται βάσει τυπικών θέσεων λειτουργίας, με το τηλέφωνο να μεταδίδει στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες συχνότητες. Αν και το SAR καθορίζεται στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, ενδέχεται να είναι κάτω από τη μέγιστη τιμή. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που χρειάζεται για την πρόσβαση στο δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό βάσης, τόσο πιο μικρή είναι η παραγόμενη ισχύς του τηλεφώνου.

Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός νέου μοντέλου τηλεφώνου, θα πρέπει να αποδειχτεί η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία R&TTE. Η οδηγία αυτή περιλαμβάνει στις ουσιαστικές της προδιαγραφές, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη αλλά και οποιουδήποτε άλλου ατόμου.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση συσσωρευτών (μπαταρίων)

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από έναν κανονικό επαναφορτιζόμενο συσσωρευτή (μπαταρία) Λιθίου -Ιόντος (Li-ion).

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή συσσωρευτή που έχουν οποιαδήποτε βλάβη.
- Χρησιμοποιήστε το συσσωρευτή μόνον για τη χρήση που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε πομπό του δικτύου, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Η διάρκεια συνομιλίας και αναμονής επηρεάζεται κατά πολύ από την ισχύ του σήματος από το δίκτυο και από τις παραμέτρους που ρυθμίσθηκαν από την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Η διάρκεια φόρτισης των συσωρευτών εξαρτάται από την υπόλοιπη φόρτιση και τον τύπο συσσωρευτή και φορτιστή που χρησιμοποιούνται. Ο συσσωρευτής μπορεί να φορτισθεί και να ξεφορτισθεί εκατοντάδες φορές, αλλά θα φθαρεί σταδιακά. Εάν η διάρκεια λειτουργίας (συνομιλία και αναμονή) είναι πολύ μικρότερη από την κανονική, είναι καιρός να αγοράσετε καινούριο συσσωρευτή.
- Εάν δεν χρησιμοποιείται, ένας γεμάτος συσσωρευτής αδειάζει με το χρόνο.
- Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένους από τη Samsung συσσωρευτές και φορτίστε τους μόνον με εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές. Όταν δεν χρησιμοποιείτε ένα φορτιστή αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε ένα συσσωρευτή συνδεμένο σε φορτιστή πάνω από μία εβδομάδα, η υπερφόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής του.

- Οι ακραίες θερμοκρασίες θα επηρρεάσουν την ικανότητα φόρτισης του συσσωρευτή σας: μπορεί να χρειάζεται ψύχρανση ή θέρμανση πριν.
- Μην αφήνετε το συσσωρευτή σε ζεστό ή ψυχρό μέρος, όπως σε αυτοκίνητο σε θερινές η χειμερινές συνθήκες, γιατί θα μειωθούν η δυνατότητα και η διάρκεια ζωής του συσσωρευτή. Προσπαθείτε να έχετε πάντοτε το συσσωρευτή σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα τηλέφωνο με ζεστό ή ψυχρό συσσωρευτή μπορεί να μη δουλεύει, ακόμη και αν ο συσσωρευτής είναι τελείως φορτισμένος. Οι συσσωρευτές Λιθίου - Ιόντος (Li-ion) επηρρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες κάτω του 0 °C.
- Μη βραχυκυκλώνετε το συσσωρευτή. Μπορεί να γίνει τυχαίο βραχυκύκλωμα όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (κέρμα, συνδετήρας ή στυλό) προκαλεί απευθείας σύνδεση μεταξύ των πόλων + και - του συσσωρευτή (μεταλλικά ελάσματα στο πίσω μέρος του συσσωρευτή), π.χ. όταν βάζετε ένα συσσωρευτή σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει το συσσωρευτή ή το αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.
- Πετάξτε τους χαλασμένους συσσωρευτές σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Ανακυκλώνετε πάντοτε. Μην πετάτε τους συσσωρευτές στη φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το κινητό σας σάς δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε φωνητικά - σχεδόν παντού, οποιαδήποτε ώρα. Όμως, τα οφέλη των κινητών τηλεφώνων, συνοδεύονται από μια πολύ σημαντική ευθύνη, την οποία θα πρέπει να υποστηρίζουν όλοι οι χρήστες.

Όταν οδηγείτε, η οδήγηση θα πρέπει να είναι η κύρια ευθύνη σας. Όταν χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο ενώ οδηγείτε, να είστε συνετοί και να θυμάστε τις παρακάτω συμβουλές.

1. Να γνωρίζετε το κινητό τηλέφωνο και τις δυνατότητές του, όπως είναι η γρήγορη κλήση και η αυτόματη επανάκληση. Εάν είναι διαθέσιμες, οι δυνατότητες αυτές σας βοηθούν να πραγματοποιήσετε την κλήση σας χωρίς να στρέφετε την προσοχή σας από τον δρόμο.
2. Εάν έχετε, χρησιμοποιείτε συσκευή hands-free. Εάν είναι δυνατό, ενισχύστε την άνεση και την ασφάλειά σας με ένα από τα πολλά βοηθητικά εξαρτήματα hands-free που διατίθενται σήμερα.
3. Τοποθετήστε το κινητό σας τηλέφωνο σε εφικτή απόσταση. Να έχετε τη δυνατότητα να προσεγγίζετε το κινητό σας τηλέφωνο χωρίς να παίρνετε τα μάτια σας από το δρόμο. Εάν λάβετε εισερχόμενη κλήση σε ακατάλληλη στιγμή, εάν είναι δυνατό, αφήστε το φωνητικό ταχυδρομείο να απαντήσει.
4. Ενημερώστε το άτομο με το οποίο μιλάτε ότι οδηγείτε. Εάν χρειάζεται, διακόψτε την κλήση σε περίπτωση κίνησης ή επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Η βροχή, το χιονόνερο, το χιόνι, ο πάγος και η κίνηση μπορεί να είναι επικίνδυνα.
5. Μην κρατάτε σημειώσεις ή ψάχνετε για αριθμούς τηλεφώνων ενώ οδηγείτε. Όταν γράφετε πρόχειρα μια λίστα ή κοιτάτε την ατζέντα σας, η προσοχή σας στρέφεται από τη βασική ευθύνη της συγκεκριμένη στιγμής, δηλαδή από την ασφαλή οδήγηση.

6. Να πραγματοποιείτε κλήσεις με σύνεση και να υπολογίζετε την κίνηση. Εάν είναι δυνατό, κάνετε τις κλήσεις σας όταν δεν κινείστε ή πριν μπείτε στην κίνηση. Προσπαθήστε να προγραμματίζετε τις κλήσεις σας όταν το αυτοκίνητό σας δεν είναι σε κίνηση. Εάν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε κλήση ενώ οδηγείτε, κάνετε μόνο λίγες κλήσεις, ελέγχετε το δρόμο και τους καθρέφτες σας και μετά συνεχίστε.
7. Μην κάνετε συζητήσεις που προκαλούν άγχος ή συγκίνηση και μπορεί να σας αποσπάσουν την προσοχή. Να ενημερώνετε τους συνομιλητές σας για το ότι οδηγείτε και να διακόπτετε τις συζητήσεις που ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή σας από την οδήγηση.
8. Χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο για να καλέσετε βοήθεια. Καλέστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς, ατυχήματος ή ανάγκης ιατρικής βοήθειας. Να θυμάστε ότι η κλήση είναι δωρεάν από το κινητό σας τηλέφωνο!
9. Χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο για να βοηθήσετε συνανθρώπους σας σε περίπτωση ανάγκης. Εάν παραστείτε σε ατύχημα, έγκλημα σε εξέλιξη ή άλλη κατάσταση ανάγκης όπου κινδυνεύουν ζωές, καλέστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης.
10. Καλέστε την οδική βοήθεια ή άλλο αριθμό παροχής βοήθειας μη έκτακτης ανάγκης όταν είναι απαραίτητο. Εάν δείτε κάποιο χαλασμένο αυτοκίνητο που θεωρήσετε ότι δεν είναι επικίνδυνο, ένα σπασμένο σήμα κυκλοφορίας, ένα ελαφρύ τρακάρισμα χωρίς τραυματίες, ή κάποιο όχημα για το οποίο γνωρίζετε ότι έχει κλαπεί, καλέστε την οδική βοήθεια ή οποιονδήποτε άλλο αριθμό παροχής βοήθειας μη έκτακτης ανάγκης.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην παραμελείτε την τήρηση ειδικών διατάξεων που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και κλείνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παράσιτα ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιαδήποτε άλλο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης τους για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μην συνδέετε μη συμβατά προϊόντα.

Όπως συμβαίνει με άλλες κινητές συσκευές μετάδοσης ραδιοκυμάτων, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την ασφάλεια του προσωπικού, το εξάρτημα να χρησιμοποιείται μόνο στην κανονική του θέση λειτουργίας (τοποθετημένο στο αυτί σας με την κεραία να προεξέχει από τον ώμο σας).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Μερικές, όμως, από τις ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να μην έχουν προστασία από τα σήματα ραδιοσυχνότητας του ασύρματου τηλεφώνου σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ του κινητού σας τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφεύγεται πιθανή παρεμβολή στον βηματοδότη. Οι προδιαγραφές αυτές είναι συνεπείς με την ανεξάρτητη έρευνα και τις υποδείξεις της Wireless Technology Research.

Τα άτομα με βηματοδότη:

- Θα πρέπει πάντα να διατηρούν μια απόσταση μεγαλύτερη των 15 cm μεταξύ του τηλεφώνου και του βηματοδότη, όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.
- Δεν θα πρέπει να βάζουν το τηλέφωνο στο τσεπάκι του πουκαμίσου ή του σακακιού τους.
- Θα πρέπει να χρησιμοποιούν το δεξί αυτί (στην αντίθετη πλευρά από τον βηματοδότη) για να ελαχιστοποιούν την πιθανότητα παρεμβολής.
- Εάν έχετε υποψίες ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Ακουστικά

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να πραγματοποιούν παρεμβολές με κάποια ακουστικά. Σε περίπτωση τέτοιου είδους παρεμβολής, μπορεί να πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού για να συζητήσετε για εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής για να μάθετε εάν προστατεύονται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια RF. Ο γιατρός σας μπορεί να είναι σε θέση να σας βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας εάν βρίσκεστε σε εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης όταν υπάρχουν κανονισμοί που σας το επιβάλλουν. Τα νοσοκομεία ή οι εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιούν εξοπλισμό ευαίσθητο σε εξωτερική ενέργεια RF.

Οχήματα

Τα σήματα RF ενδέχεται να επηρεάζουν ακατάλληλα εγκατεστημένα ή με επαρκώς προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων. Συμβουλευτείτε σχετικά τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον αντιπρόσωπό του. Θα πρέπει επίσης να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή για τυχόν πρόσθετο εξοπλισμό στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με σήματα

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε εγκατάσταση το επιβάλλει με προειδοποιητικά σήματα.

Περιοχές με πιθανές εκρηκτικές ύλες

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε περιοχή με πιθανές εκρηκτικές ύλες και συμμορφωθείτε με τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιου είδους περιοχές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνό τους όταν βρίσκονται σε σταθμούς ανεφοδιασμού. Γίνεται υπενθύμιση στους χρήστες για την ανάγκη να παρατηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση συσκευών που εκπέμπουν ραδιοκύματα σε αποθήκες καυσίμων (σταθμούς αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), βιομηχανικές εγκαταστάσεις χημικών ή άλλα σημεία όπου γίνονται εκρήξεις.

Στις περιοχές με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα υπάρχουν συνήθως, αλλά όχι πάντα, προειδοποιητικά σήματα. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι των πλοίων κάτω από το κατάστρωμα, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (όπως το προπάνιο ή το βουτάνιο), σε περιοχές που ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως είναι οι κόκκοι, η σκόνη ή οι μεταλλική κόνις και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία συνιστάται κατά κανόνα το σβήσιμο της μηχανής του οχήματός σας.

Επείγουσες κλήσεις

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε κυψελικό τηλέφωνο, χρησιμοποιεί ραδιοσήματα, κυψελικά και ενσύρματα δίκτυα, όπως και λειτουργίες προγραμματισμένες από το χρήστη που δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεσθε σε οποιοδήποτε κυψελικό τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι σε λειτουργία και σε μία περιοχή με κατάλληλη ισχύ κυψελικού σήματος.

Επείγουσες κλήσεις μπορεί να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα κυψελικής τηλεφωνίας ή όταν ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή και λειτουργίες τηλεφώνου δουλεύουν. Ρωτήστε τις τοπικές τηλεφωνικές εταιρείες κυψελικής τηλεφωνίας.

Για να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην παρούσα θέση σας (για παράδειγμα, 100 ή οποιονδήποτε άλλο αριθμό έκτακτης ανάγκης). Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία.
3. Πατήστε το πλήκτρο .

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (κλείδωμα πλήκτρων, περιορισμοί κλήσεων κλπ.), ίσως να πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες πριν πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Συμβουλευτείτε το παρόν έγγραφο και τον τοπικό προμηθευτή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Όταν πραγματοποιείτε κλήση έκτακτης ανάγκης, μην ξεχάσετε να δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να είστε όσο το δυνατό πιο ακριβής. Να θυμάστε ότι το τηλέφωνό σας μπορεί να αποτελεί το μοναδικό μέσο επικοινωνίας τη στιγμή ενός ατυχήματος - μην διακόψετε την κλήση μέχρι να σας δοθεί η σχετική άδεια.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Μόνον εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να εγκαταστήσει ή να επισκευάσει το τηλέφωνο σε ένα όχημα. Λάθος εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.
- Ελέγχετε συχνά ότι όλος ο εξοπλισμός κυψελικής τηλεφωνίας στο όχημά σας είναι σωστά συνδεμένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
- Για τα οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος φουσκώνει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων εξαρτημάτων, στην περιοχή επάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που φουσκώνει ο αερόσακος. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός κάποιου οχήματος έχει εγκατασταθεί εσφαλμένα και φουσκώσει ο αερόσακος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Κλείστε το τηλέφωνό σας στο αεροπλανο. Η χρήση κινητού τηλεφώνου σε αεροπλάνο είναι παράνομη και μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους ή να διαταράξει το κυψελικό δίκτυο.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ή ακύρωση των κυψελικών τηλεφωνικών υπηρεσιών του παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν ανωτέρου σχεδιασμού και κατασκευής και θα πρέπει να το φροντίζετε. Οι πιο κάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις εγγύησης και να ικανοποιηθείτε από το προϊόν για χρόνια.

- Διατηρείτε το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά.
- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Βροχή, υγρασία και υγρά που περιέχουν άλατα θα καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους, γιατί τα συστατικά του μέρη μπορεί να καταστραφούν.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ζεστό μέρος. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να καταστρέψουν τους συσσωρευτές και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο ζεσταίνεται (στην κανονική του θερμοκρασία), μπορεί να σχηματισθεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο που μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη ρίχνετε ή χτυπάτε το τηλέφωνο. Ο μη προσεκτικός χειρισμός μπορεί να καταστρέψει τα εσωτερικά κυκλώματα.

- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με απαλό πανί ελαφρά υγραμένο με χλιαρό νερό και σαπούνι.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Οι μπογιές μπορεί να βουλώσουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο την κεραία αντικατάστασης που παρέχεται ή μία εγκεκριμένη. Η μη εγκεκριμένες κεραίες, οι τροποποιήσεις ή οι προσθήκες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και να παραβιάζουν τους κανονισμούς που διέπουν της συσκευές ραδιοκυμάτων.
- Εάν το τηλέφωνο, ο συσσωρευτής, ο φορτιστής ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε στο πλησιέστερο εγκεκριμένο κέντρο Service. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει και εάν χρειάζεται θα κανονίσει να επισκευασθεί το τηλέφωνο.

Γλωσσάριο όρων

Για να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε τους κυριότερους τεχνικούς όρους και συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο και να επωφεληθείτε πλήρως από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας, παραθέτουμε μερικούς ορισμούς.

ALS (Υπηρεσία Εναλλασσόμενης Γραμμής)

Η ALS παρέχει τη δυνατότητα να συνδυάσετε δύο εναλλασσόμενες γραμμές με μια κάρτα SIM. Με αυτήν την υπηρεσία μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις σε οποιαδήποτε γραμμή ανάλογα με την επιθυμία σας.

Εκτροπή κλήσεων

Δυνατότητα εκτροπής κλήσεων προς άλλο αριθμό.

Ενεργό καπάκι

Δυνατότητα χρήσης των λειτουργιών φωνητικής κλήσης ή φωνητικής εντολής, με απλό άνοιγμα του τηλεφώνου.

Κλήση σε αναμονή

Δυνατότητα πληροφόρησης των χρηστών ότι έχουν εισερχόμενη κλήση ενώ μιλούν.

Κωδικός συσκευής

Κωδικός ασφαλείας που χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα του τηλεφώνου εάν διαλέξατε την επιλογή αυτόματου κλειδώματος όταν το ανοίγετε.

Περιαγωγή

Χρήση του τηλεφώνου σας έξω από την περιοχή σας (π.χ. όταν ταξιδεύετε).

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα

Πλήκτρα που σημειώνονται και στο τηλέφωνο, ο σκοπός των οποίων:

- Διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε εκείνη τη στιγμή
- Εμφανίζεται στην κάτω γραμμή της οθόνης ακριβώς επάνω από το αντίστοιχο πλήκτρο

Συνδιάσκεψη

Δυνατότητα οργάνωσης τηλεφωνικής συνδιάσκεψης έως πέντε άτομα.

Θέση κλήσης σε αναμονή

Δυνατότητα να τεθεί μία κλήση σε αναμονή όταν απαντάτε ή κάνετε άλλη κλήση. Μπορείτε τότε να πάτε από τη μία στην άλλη κλήση, όπως θέλετε.

Υπηρεσίες Αναγνώρισης Γραμμής

Υπηρεσία που επιτρέπει στους συνδρομητές να βλέπουν ή να μπλοκάρουν τους αριθμούς τηλεφώνου των καλούντων.

Φραγή κλήσεων

Δυνατότητα απαγόρευσης εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων.

Φωνητικό Ταχυδρομείο

Απαντητική υπηρεσία (προσωπικός τηλεφωνητής) με υπολογιστή που απαντά αυτόματα στις κλήσεις σας όταν το τηλέφωνό σας δεν είναι διαθέσιμο, παρουσιάζει ένα μήνυμα υποδοχής (προαιρετικά με τη φωνή σας) και ηχογραφεί ένα μήνυμα.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Διεθνές πρότυπο κυψελικής τηλεφωνίας, που εγγυάται συμβατότητα μεταξύ διαφόρων εταιρειών δικτύων. Το πρότυπο GSM καλύπτει τις περισσότερες Ευρωπαϊκές Χώρες και πολλά άλλα μέρη του κόσμου.

PIN (Personal Identification Number)

Κωδικός ασφαλείας που προστατεύει το τηλέφωνο/SIM κατά της μη επιτρεπόμενης χρήσης. Ο PIN δίνεται από την τηλεφωνική εταιρεία με την κάρτα. Μπορεί να είναι τετραψήφιος έως οκταψήφιος αριθμός και μπορεί να αλλαχθεί όπως θέλετε.

PUK (PIN Unblocking Key)

Κωδικός ασφαλείας που χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα του τηλεφώνου όταν πληκτρολογήθηκε λάθος PIN τρείς φορές διαδοχικά. Ο οκταψήφιος αριθμός δίνεται από την τηλεφωνική εταιρεία μαζί με την κάρτα SIM.

SIM (Subscriber Identification Module)

Κάρτα που περιέχει ένα τσιπ με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του τηλεφώνου (πληροφορίες δικτύου και μνήμης, όπως και τα προσωπικά στοιχεία του συνδρομητή). Η κάρτα SIM μπαίνει σε ειδική θήκη στο πίσω μέρος του τηλεφώνου και προστατεύεται από τη μπαταρία.

SMS (Short Message Service)

Υπηρεσία δικτύου αποστολής και λήψης μηνυμάτων από το συνδρομητή προς και από άλλο συνδρομητή χωρίς να χρειάζεται να συνομιλούν. Το μήνυμα που έρχεται ή αποστέλλεται (μήκους έως 160 χαρακτήρες) μπορεί να εμφανισθεί, ληφθεί, μετατραπεί ή αποσταλλεί.

Ευρετήριο

A

Ακουστικό-μικρόφωνο • 23
Αλλαγή
  κωδικοί (**5-3-4**) • 96
  κωδικός φραγής • 89
  τρόπου εισαγωγής κειμένου • 38
  PIN (**5-3-2**) • 95
  PIN2 (**4-3-7**) • 97
Αναζήτηση ονομάτων/αριθμών • 49
Αναπάντητες κλήσεις (**1-1**) • 28; 57
Αναπάντητες κλήσεις
  εμφάνιση • 28; 57
  επεξεργασία του αριθμού • 29
Αναχνώρισιη
  καλούντος • 84
Ανάγνωση μηνυμάτων (**2-2**) • 61
Ανοιγμα/Κλείσιμο
  μικρόφωνο • 30
  τηλέφωνο • 22
Αντιγραφή αριθμών
  μικρόφωνο • 47
Αντίθεση • 98
Απάντηση
  δεύτερη κλήση • 33
  κλήση • 27
Απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο (**5-1-4**) • 82
Απόρριφη κλήσης • 27
Αριθμοί πληροφοριών • 50
Αριθμός
  αναζήτηση/κλήση αριθμού • 49
  αντιγραφή ευρετηρίου • 47
  αποθήκευση στο ευρετήριο • 44
  διαγραφη ευρετήριο • 47
  διόρθωση • 24
  εισαγωγή • 43

A *(συνέχεια)*

Αριθμός *(συνέχεια)*
  επανάκληση • 25
    αυτόματα • 83
  επεξεργασια ευρετήριο • 47
    χαμένη κλήση • 29
  επικόλληση • 46
  καλών • 84
  ορισμένοι αριθμοί • 96
  προσωπ. (**2-6-2**) • 81
  Φωνητικού υπηρεσίας (**2-1-2**) • 61
  ωνητική κλήση • 25; 69
Ασφάλεια ρυθμίσεις (**5-3**) • 94
Ατζέντα (**6**) • 100
Αυτόματη
  απάντηση (**5-1-8**) • 83
  Επα/κληση (**5-1-7**) • 83
Αφάλεια
  μπαταρίες • 127
  πληροφορίες • 129
  προφυλάξεις • 7

B

Βοηθητικά εξαρτήματα • 9

Γ

Γλωσσάριο όρων • 140
Γλώσσα (**5-1-3**) • 81
Γλώσσα φωνητικού μηνύματος
  επιλογή • 81
Γραμμής
  εξακρίβωση (**5-2-5**) • 92
  ενεργή (**5-1-12**) • 85
Γράμματα
  αλλαγή τρόπου εισαγωγής κειμένου • 38
  εισαγωγή • 37

Δ

Δεύτερη κλήση • 33

Δ *(συνέχεια)*

Διαγραφή
- αριθμοί ευρετηρίου • 47
- αριθμοί φωνητικής κλήσης • 71
- μελωδία • 77
- μηνύματα • 62
- προγράμματα • 102
- φωνητικά υπομνήματα • 73
- φωνητικές εντολές • 72
- χαμένες κλήσεις • 29

Διεθνείς κλήσεις • 24
Διάρκεια κλήσεων • 58
Διόρθωση αριθμών • 24
Δόνηση • 77
Διόρθωση
- αριθμοί ευρετηρίου • 47
- μηνύματα • 67
- προγράμματα • 102
- χαμενες κλήσεις • 29

E

Εγγγραφή
- μήνυμα απάντησης • 73
- ονόματα φωνητικής κλήσης • 70
- υπομνήματα • 73
- φωνητ. εντολη • 72
- ωνητικές εντολές • 70

Ειδοποίηση (**6-2**) • 102
- λεπτών (**4-8**) • 79

Εικονίδια • 14
Εισαγωγή
- αλλαγή τρόπου εισαγωγής κειμένου • 38
- κειμένου • 37

Εισερχόμενες
- κλήσεις (**1-2**) • 57

Εκπομπή (**2-6**) • 65
- κλήσής (**5-2-1**) • 86
- ήχος πλήκτρων • 36
- μηνύματα • 63

Εξακρίβωση
- γραμμής (**4-2-5**) • 92

Εξαρτήματα κλ. (**1-3**) • 58

E *(συνέχεια)*

Εγγραφή
- μηνυμάτων (**2-3**) • 63

Επανακαθορισμος
- παραμ. (**5-1-11**) • 85

Επανάκληση
- αυτόματη • 83
- τελευταίου αριθμού • 25

Επανάληψη αναπαραγωγής
- υπομνημάτων • 73

Επείγουσες κλήσεις • 136
Επικόλληση ευρετηρίου
- αριθγό • 46

Επιλογή
- δικτύου (**5-2-4**) • 91
- λειτουργιών/ επιλογών • 51
- σύμβολου • 43

Επίλυση
- προβλημάτων • 121

Ετιλογών
- επιλογή • 51

Ευρετήριο • 44
- αποθήκευση αριθμών/ ονομάτων • 44
- αναζήτηση/κλήση αριθμού • 49
- αναπαραγωγή καταγεγραμμένων ονομάτων • 46
- αντιγραφή αριθμών • 47
- διαγραφή
  - αριθμών • 47
  - καταγεγραμμένων ονομάτων 46
- εμφάνιση αριθμών • 44
- επικολληση • 46
- επικόλληση αριθμών • 46
- επιλογές • 45
- κλήση • 49
- πραγματοποίηση κλήσεων • 25; 49
- συναγερμος • 47
- φωωνητική εγγραφή • 46

Εικονομηνύματα (**2-7**) • 67

Έ

Ένδειξη άδειας
- μπαταρίας • 21

Ένταση
- ακουστικού • 26
- ήχου κλήσης (**4-3**) • 77

H

Ηχομηνύματα • 74
Ηχος πλήκτρων
- προσαρμογή • 26

Ή

Ήμερομηνία
- εμφάνιση (**6-7-3**) • 109
- ρύθμιση (**6-7-2**) • 109

Ήχος
- κλήσης (**4-1**) • 74
- μηνύματος (**4-6**) • 78
- πλήκτρων (**4-5**) • 78
- σύνδεσης (**4-9**) • 79
- σφάλμα (**4-7**) • 79

Ήχος πλήκτρων
- αποστολή • 36
- επιλογή • 78
- σίγαση • 36

K

Καταστ. μνήμης • 47
Καταγραφες κλήσεις (**1**) • 57
Κατάλογος υπηρεσίας • 50
Κάλυμμα ενεργό (**5-1-10**) • 84
Κείμενο
- γλώσσα • 81
- εισαγωγή • 37
- τρόποι εισόδου • 37

Κλειστή ομάδα
- χρηστών (**5-2-6**) • 93

Κλείδωμα
- κάρτα SIM (**5-3-5**) • 96
- τηλέφωνο (**5-3-3**) • 95

Κλήσεις
- αναζήτηση αριθμού στο ευρετήριο • 49
- αναμονή (**5-2-3**) • 90
- αναπάντητες (**1-1**) • 28; 57
- απάντηση • 27
- δεύτερης κλήσης • 33
- απόρριψη • 27

K *(συνέχεια)*

Κλήσεις *(συνέχεια)*
- διεθνής • 24
- εισερχόμενες (**1-2**) • 57
- εκτροπή (**5-2-1**) • 86
- εξερχομενες (**1-3**) • 58
- επείγων • 136
- καταγραφές (**1**) • 57
- κόστος (**1-5**) • 59
- μετρητές (**1-4**) • 58
- μέσω ευρετηρίου • 25
- πραγματοποίηση • 24
- σε αναμονή • 32
- συνδιάσκεψη • 34
- τέλος • 25
- φραγή (**5-2-2**) • 88

Κλήσεις συνδιάσκεψης • 34
- δημιουργία • 34
- διακοπή συμμετέχοντος • 35
- ιδιωτική συνομιλία • 34

Κλήση • 24
- σε αναμονή • 32
- ωνητική • 25; 69

Κωδικοί πρόσβασης • 124
Κωδικός αναγνώρισης
- τηλέφωνο • 124
  - αλλαγή (**5-3-4**) • 96
- φραγή • 126
  - αλλαγή • 89

Κάρτα SIM
- κλείδωμα (**5-3-5**) • 96
- προφυλάξεις • 17
- τοποθέτηση • 17

Κόστος κλήσεων (**1-5**) • 59

Λ

Λειτουργ. φωνής (**3**) • 69
Λειτουργίες
- επιλογή • 51

Λειτουργία
- σταθερής κλήσης FDN (**5-3-6**) • 96

M

Μενού
- δομή • 54
- μετακίνηση • 53

M *(συνέχεια)*

Μηνύματα
- ανάγνωση (**2-2**) • 61
- εικονα (**2-7**) • 67
- εκπομπή (**2-6**) • 65
- εγγραφή (**2-3**) • 63
- παράμετροι (**2-5**) • 64
- προκαθορισμος (**2-4**) • 64
- τόνος κουδουνίσματος • 74
- μποδοχης (**5-1-1**) • 80
- φωνή (**2-1**) • 60
- ήχος (**4-6**) • 78

Μήνυμα υποδοχής (**5-1-1**) • 80

O

Οθόνη • 13
- αντιθεση • 98
- γλώσσα • 81
- εικονίδια • 14
- εξωτερική • 11; 15

Οθόνη LCD
- οθόνη • 13

Ομάδες χρηστών • 93
Ονόματα
- αναζήτηση/κλήση • 49
- αποθήκευση • 44
- εισαγωγή • 37

Οπίσθιος
- φωτισμός • 15; 82

Οργανωτης (**6-1**) • 100

Π

Παγκόσμια ώρα (**6-6**) • 108
Παιχνίδια (**7**) • 110
Παράμετροι (**2-5**) • 64
Παχκόσμια ώρα (**6-6**) • 108
Περιαγωγή • 91; 140
Πληροφορίες αναφοράς • 124
Πλήκτρα • 11; 12
Προγραμματιζόμενα
- πλήκτρα • 51

Προκαθορισμός λιότας
- μηνυμάτων (**2-4**) • 67

Προσαρμογέας ταξιδιού • 19
Προσωπικός
- αριθμός (**5-1-2**) • 81

Προώθηση κλήσεων • 86

P

Ρυθμίσεις
- ασφάλεια (**5-3**) • 94
- γλώσσα (**5-1-3**) • 81
- δικτύου (**5-2**) • 85
- Επα/κληση (**5-1-7**) • 83
- ειδοποιηση (**6-2**) • 102
- ημερομηνία • 110
- μηδενισμός (**5-1-11**) • 85
- τηλέφωνο (**5-1**) • 80
- ώρα (**6-7**) • 109
- browser (**5-5**) • 99
- LCD/LED (**5-4**) • 97

Ρύθμιση ηχου
- ακουστικό • 26
- κλήσης (**4-3**) • 77
- παιχνίδια • 110

Σ

Σβήσιμο
- αριθμοί ευρετηρίου • 47
- μηνύ ματα • 62
- προγράμματα • 102
- χαμένες κλήσεις • 29

Συντήρηση • 138
Συσσωρευτές
- προφυλάξεις • 129
- τοποθέτηση • 17
- φορτίζει • 19
- ένδειξη χαμηλού
  - συσσωρευτή • 21

Σίγαση
- μικρόφώνου • 30
- ήχος πλήκτρων • 36

Σύμβολο • 43
Σύνδεση
- με ηχητ.
  - ταχυσρ. (**2-1-1**) • 60
- ήχος (**4-9**) • 79

Σύνθεση μελωδίας (**4-2**) • 75

T

Ταυτότητα συνομ. (**5-1-9**) • 84
Τηλέφωνο
- διάταξη • 10
- κλείδωμα (**5-3-3**) • 95
- κωδικός
  - πρόσβασης • 124
- ρύθμιση (**5-1**) • 80

T *(συνέχεια)*

Τρόπος εισαγωγής
- ρύθμιση • 81

Τόνοι
- κλήσης (**4-1**) • 74
- μελωδια • 75
- μηνύματος (**4-6**) • 78
- σύνσεσης (**4-9**) • 79
- σφαλματος (**4-7**) • 79

Τύπος
- εισοπ. (**4-4**) • 77

T9 τρόπος εισαγωγής
- κειμένου • 39

Y

Υπηρεσία
- κλήοη αριθμών (SDN) • 49
- χρωμα • 98

Υπηρεσίες (**8**) • 114
- δικτύου (**5-2**) • 85

Υπολογιστής (**6-3**) • 104

Φ

Φραγή
- κλήσεις (**5-2-2**) • 88
- κωδικός αναγνώρισης • 126

Φροντίδα • 138
Φων. ταχυδρομείο (**2-1**) • 60
- αριθμός διακομιστή • 61
- σύνδεση σε • 60

Φωνητ. εντολη (**3-2**) • 72
Φωνητ. κληση (**3-1**) • 69
- διαγραφή αριθμών • 71
- εμφάνιση
  - καταγεγραμμένων ονομάτων/αριθμών • 71
- ενεργοποίηση • 70
- ηχογράφηση • 70

Φων. υπενθ. (**3-3**) • 72
- διαγραφή • 73
- επανακρόαση • 73
- ηχογράφηση • 73

Φωτσμός • 15; 82
Φόρτιση συσσωρευτή • 19

X

Χαρακτήρες
- αλλαγή τρόπου εισαγωγή • 37
- εισαγωγής
  - κειμένου • 38

Ω

Ώρα (**6-7**) • 109
- εμφάνιση (**6-7-3**) • 109
- κλήσης (**1-4**) • 56
- παχκόσμια (**6-6**) • 108
- ρολόι • 98
- ρύθμιση (**6-7-1**) • 109

A - Z

ABC
- επιλογή • 41

ALS • 119
Browser • 99; 114
- ρυθμίσεις (**5-5**) • 99

CUG (**5-2-6**) • 93
Internet • 114
LCD
- αντίθεση (**5-4-2**) • 98
- σελιδοποίηση • 13

LED • 16
PIN • 125
- αλλαγή (**5-3-2**) • 95
- έλεγχος (**5-3-1**) • 94

PIN2 • 125
- αλλαγή (**5-3-7**) • 97

PUK • 126
PUK2 • 126
SDN • 49
SMS
- *βλέπε* Μηνύματα

Πρόσβαση στη λειτουργία Μενού	① Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενου**. ② Παρέλαση με το ή μέσα στην λίστα των μενού μέχρι φτάσετε σε αυτό που θέλετε. ③ Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**. ④ Παρέλαση με το ή μέχρι τη λίστα λειτουργιών μέχρι να επιλέξετε αυτή που θέλετε. ⑤ Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε.

• *Καθένα από τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα ( ) έχει μία λειτουργία που καθορίζεται από το κείμενο πάνω απ' αυτά (κάτω γραμμή) (τελευταία γραμμή στην οθόνη).*

SGH-T100 GSM Telephone

Κάρτα Ταχείας Παραπομπής

Άνοιγμα/ Κλείσιμο	Πιέστε και κρατήστε .
Κλήση	*(απευθείας)* ① Πληκτρολογήστε τον αριθμό. ② Πιέστε . *(Φωνητική)* Εάν το όνομα είναι ηχογραφημένο και η επιλογή του μενού **Κάλυμμα ενεργό** (**5-1-10**) είναι στο **Φωνητ. κληση**. ① Ανοίξτε το πτυσσόμενο κάλυμμα. ② Πείτε το όνομα.
Τερματισμός	Πιέστε σύντομα .

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

DUAL BAND GSM TELEPHONE

(Product name)

SGH-T100

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana

(factory name, address)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[Ⅳ] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.
(Manufacturer)

Samsung Electronics Co.,Ltd.,
#416, Maetan3-Dong, Paldal-Gu,
Suwon City, 442-742, Korea
2002.01.11

JUNGKWAN CHOI / S. Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorized person)

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK
2002.01.10

In-Seop Lee / Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorized person)

Απαντηση	Ανοίξτε το πτυσσόμενο κάλυμμα ή Πιέστε .
Ρύθμιση έντασης ήχου	Πατήστε το πλήκτρο έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
Αποθήκευση αριθμών στο ευρετήριο	① Πληκτρολογήστε τον αριθμό. ② Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθηκ.**. ③ Πληκτρολογήστε το όνομα. ④ Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθηκ.**. ⑤ Εάν χρειάζεται, αλλάξτε τη θέση. ⑥ Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
Αναζήτηση αριθμού στον τηλ. κατάλογο	① Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ευρετηριο**. ② Πληκτρολογήστε την αρχή του ονόματος. ③ Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ερευνα**. ④ Για παρέλαση πιέστε το ή . ⑤ Για να καλέσετε, πιέστε .
Ηχογράφηση ονόματος για φωνητική πληκτρολόγηση	① Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενου**. ② Πιέστε 5 jkl, 3 def, 2 abc. ③ Ηχογραφήστε το όνομα σύμφωνα με τις οδηγίες.